



Montagehandleiding


TV lift

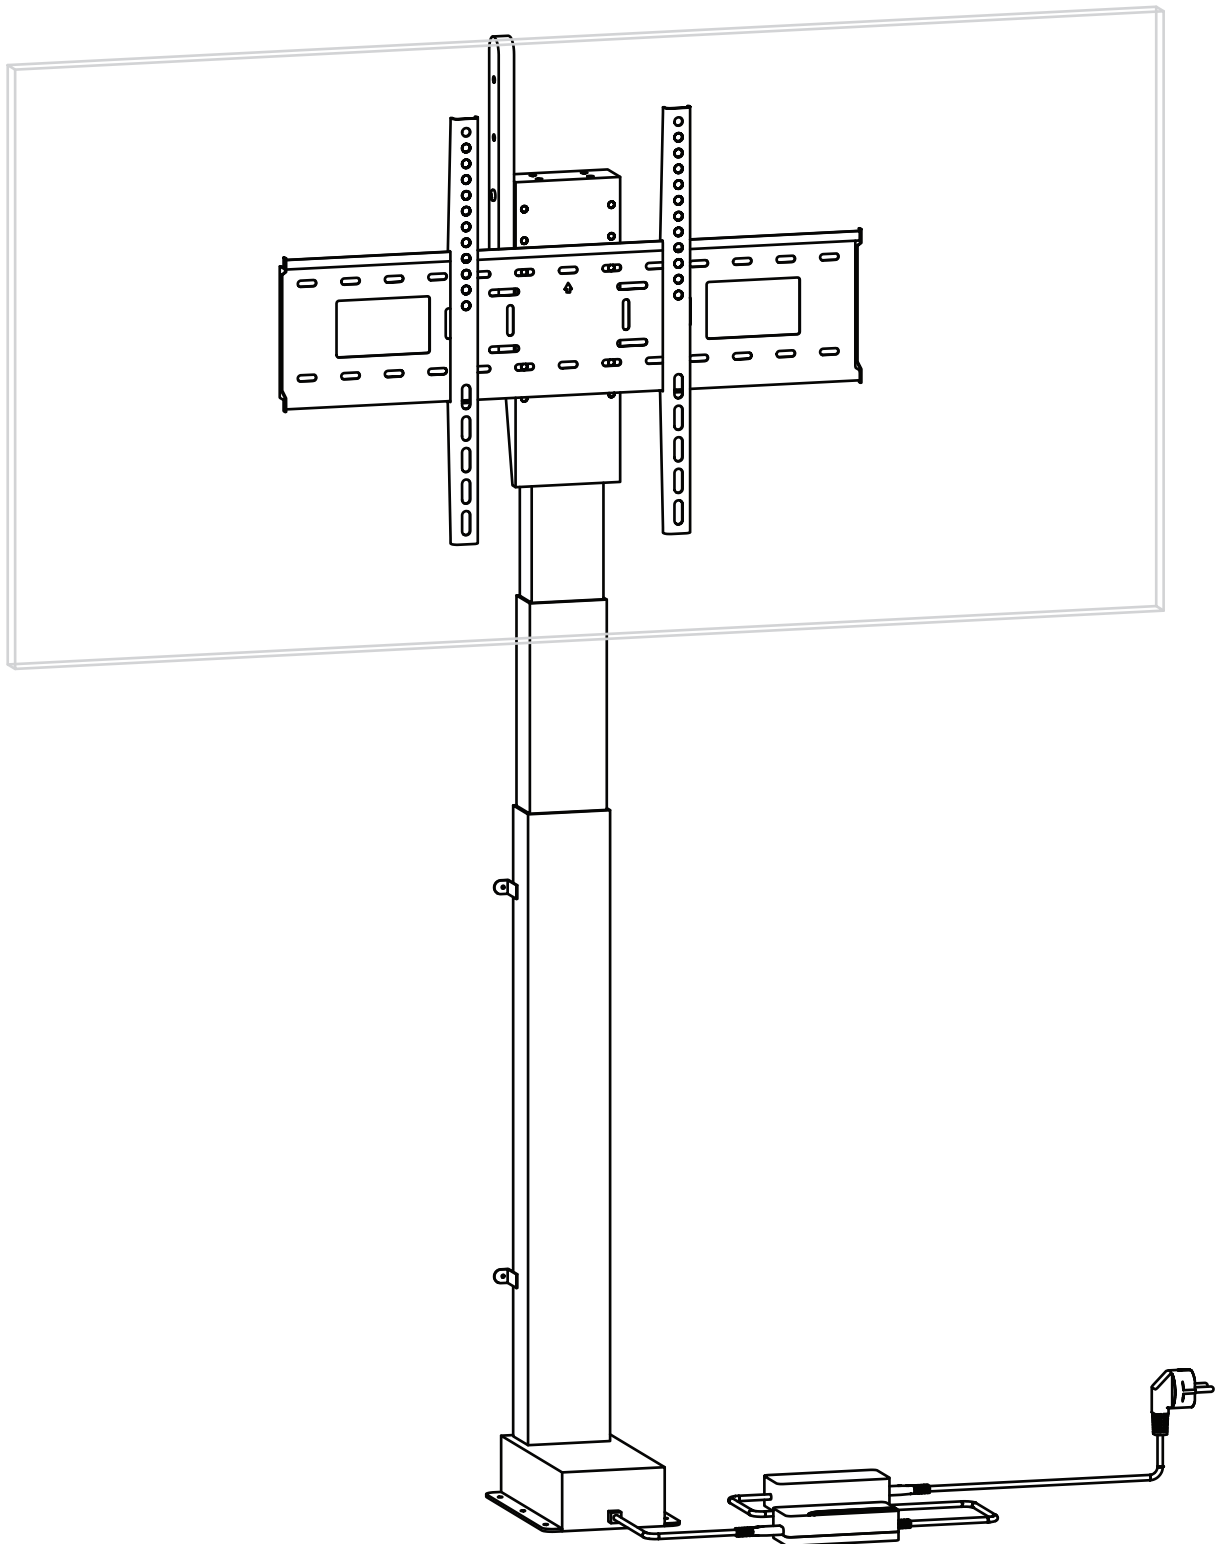

Onderdelen

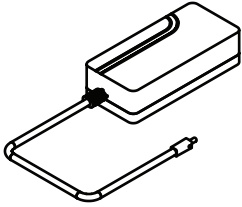

G x1

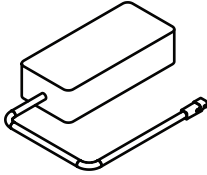


H x1




J x16




K x2



L x12
M6x12



M x4
M10x20



N x4




O x1
4 mm



P x1
6 mm




Q x1

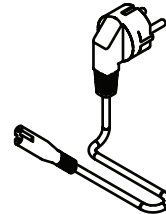


R x1




S x8




M-A x4
M6x14



M-B x4
M8x16



M-C x4
M6x30

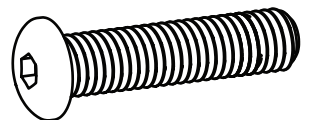


M-D x4
M8x35



M-E x4




M-F x4

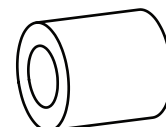


M-G x4


1

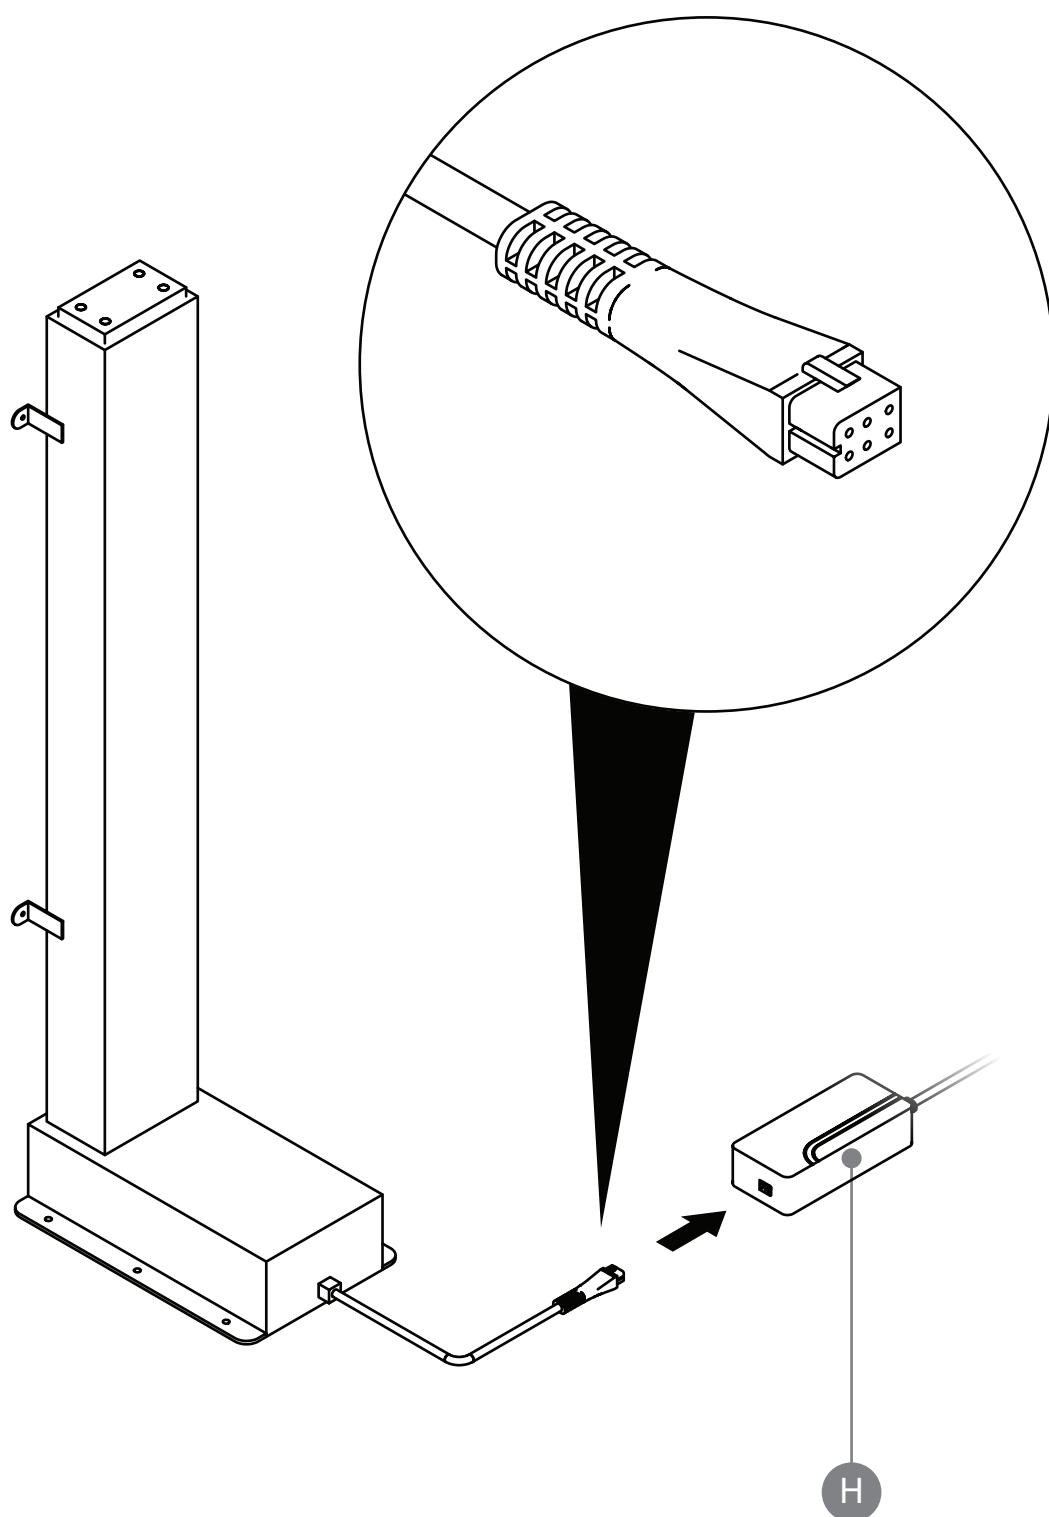


2

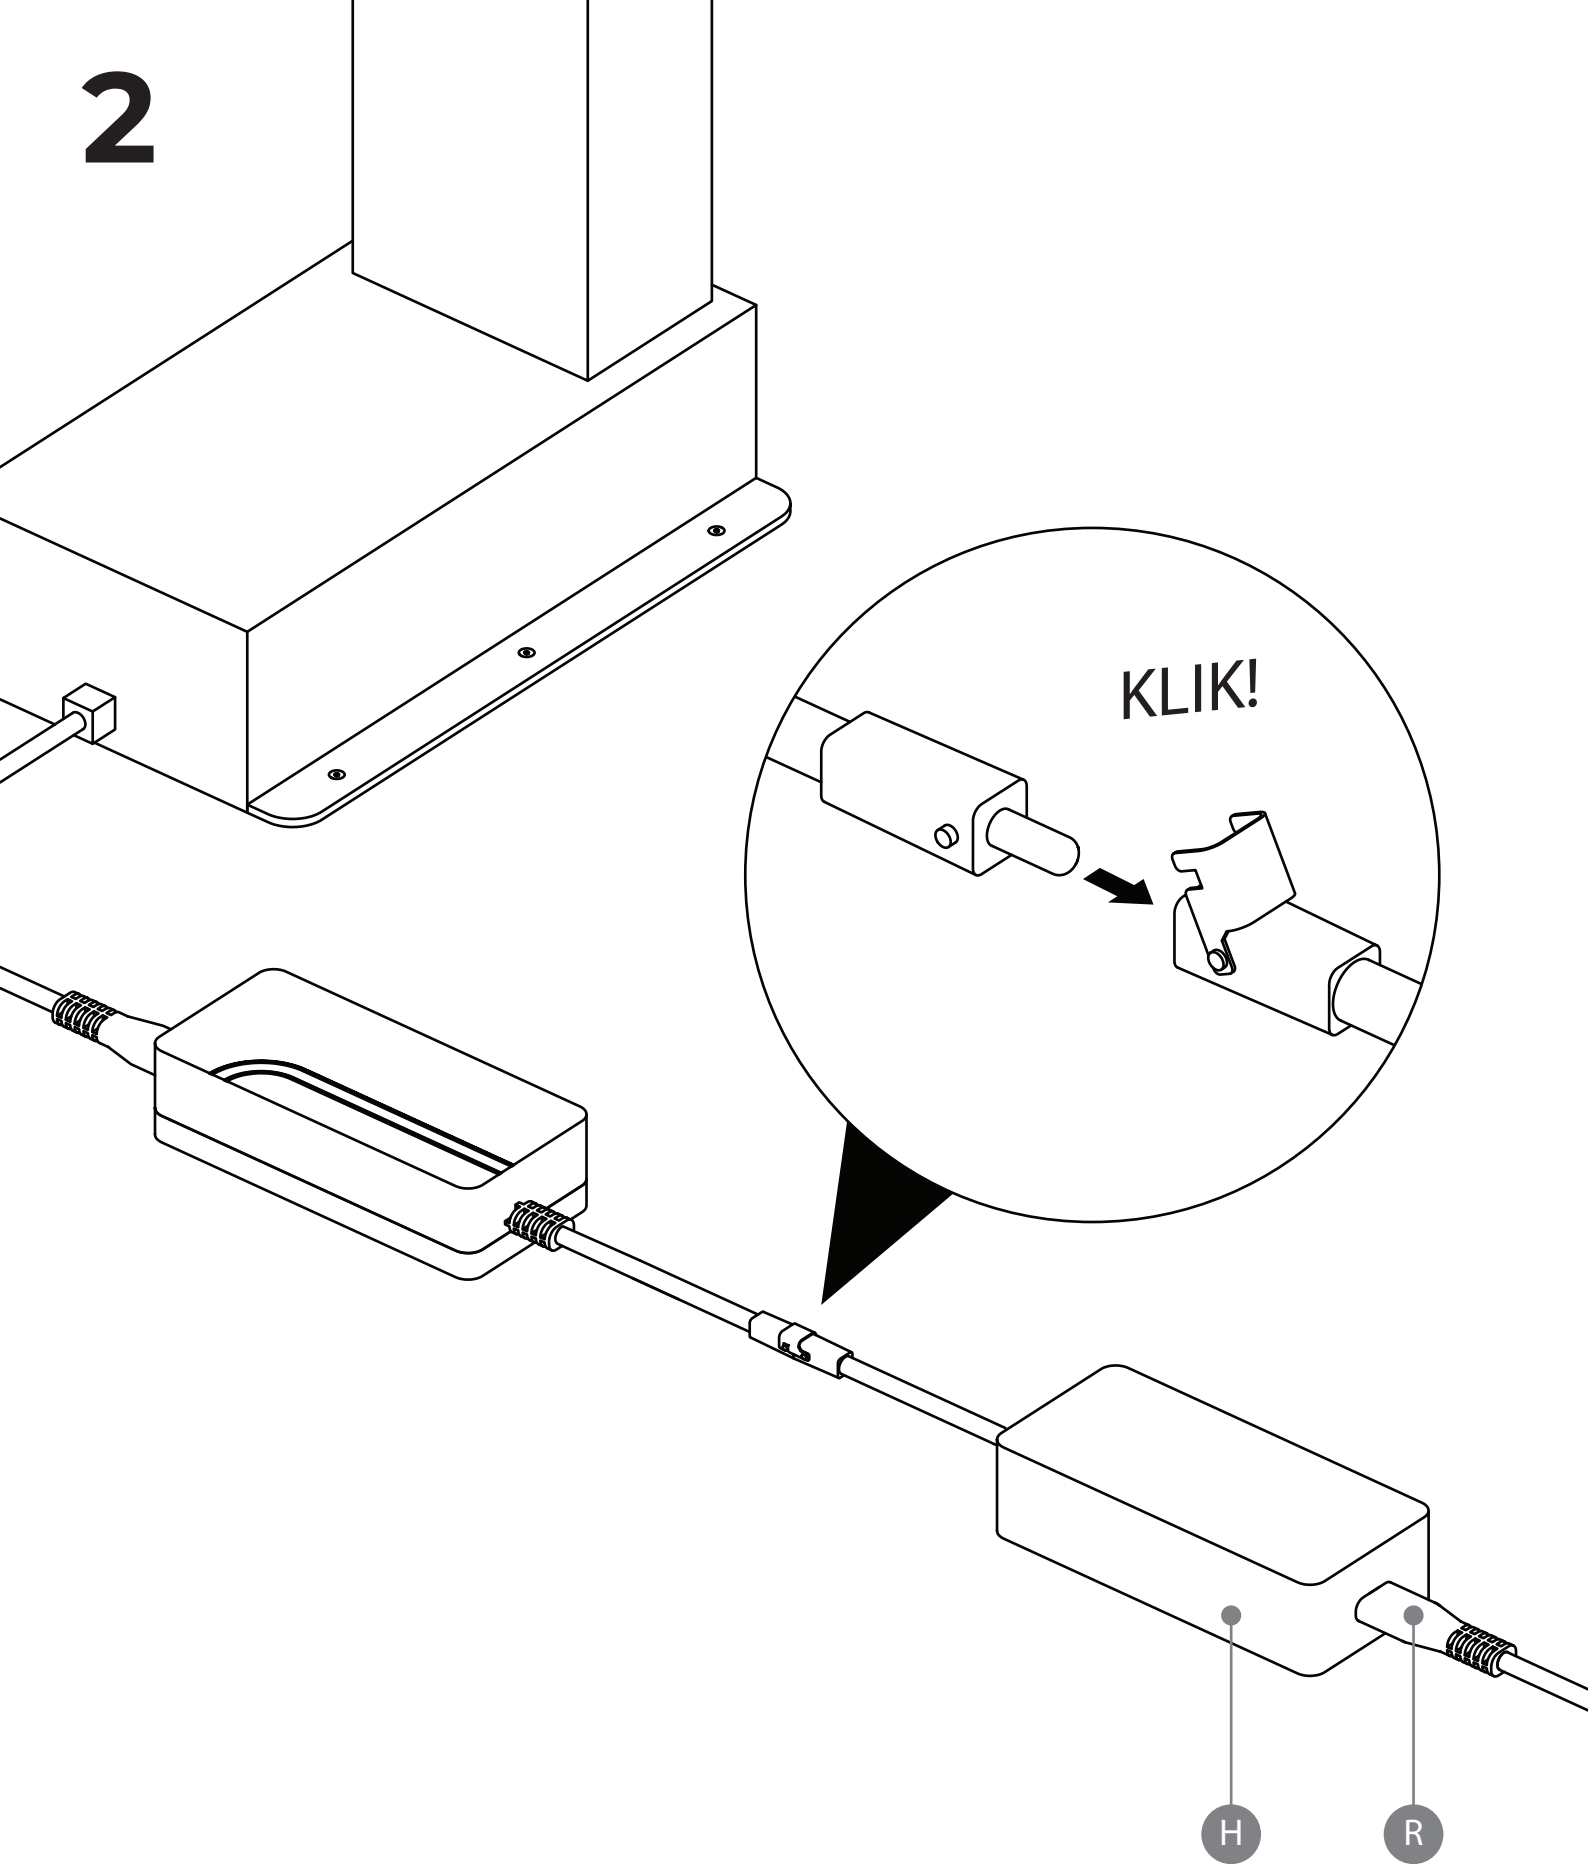


3

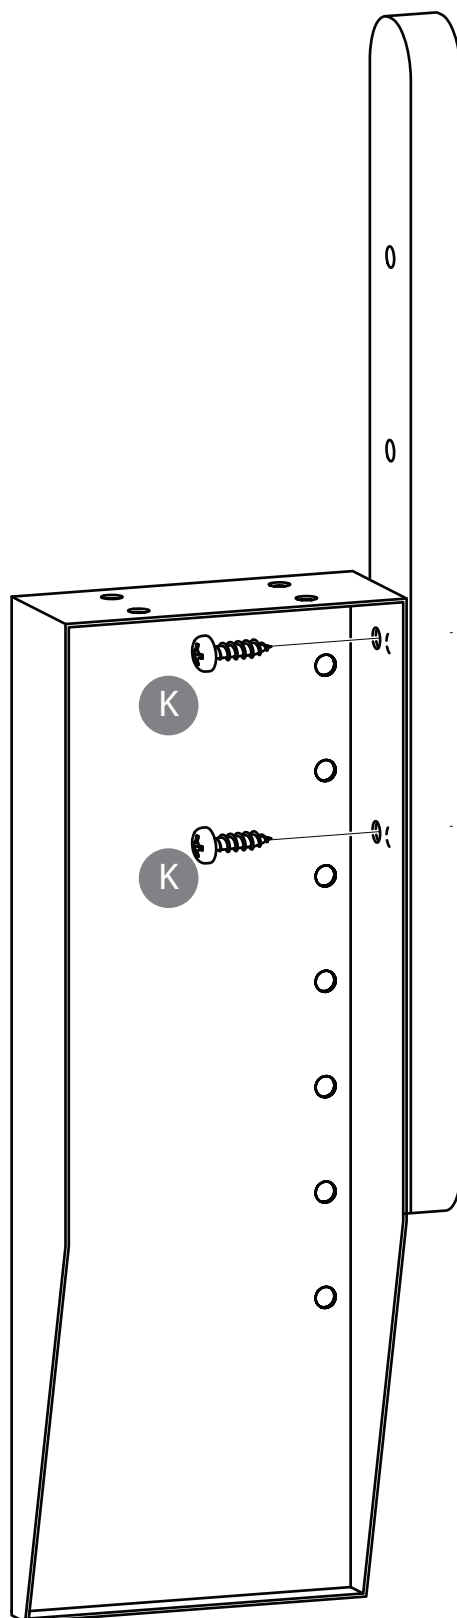


LET OP! Zorg ervoor dat je de klepduwer op de juiste manier vast maakt. Hij dient aan de achterkant uit te steken. Zie afbeelding bij stap 4 voor verduidelijking.

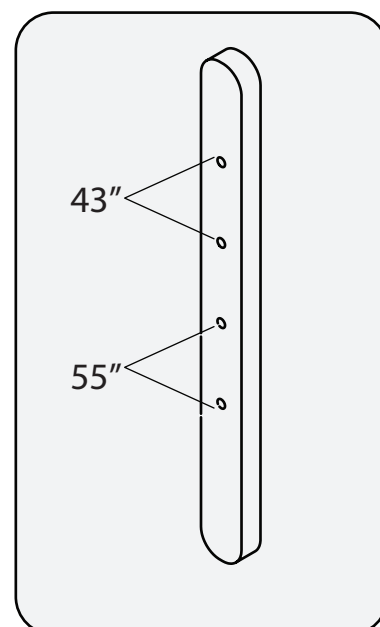


4

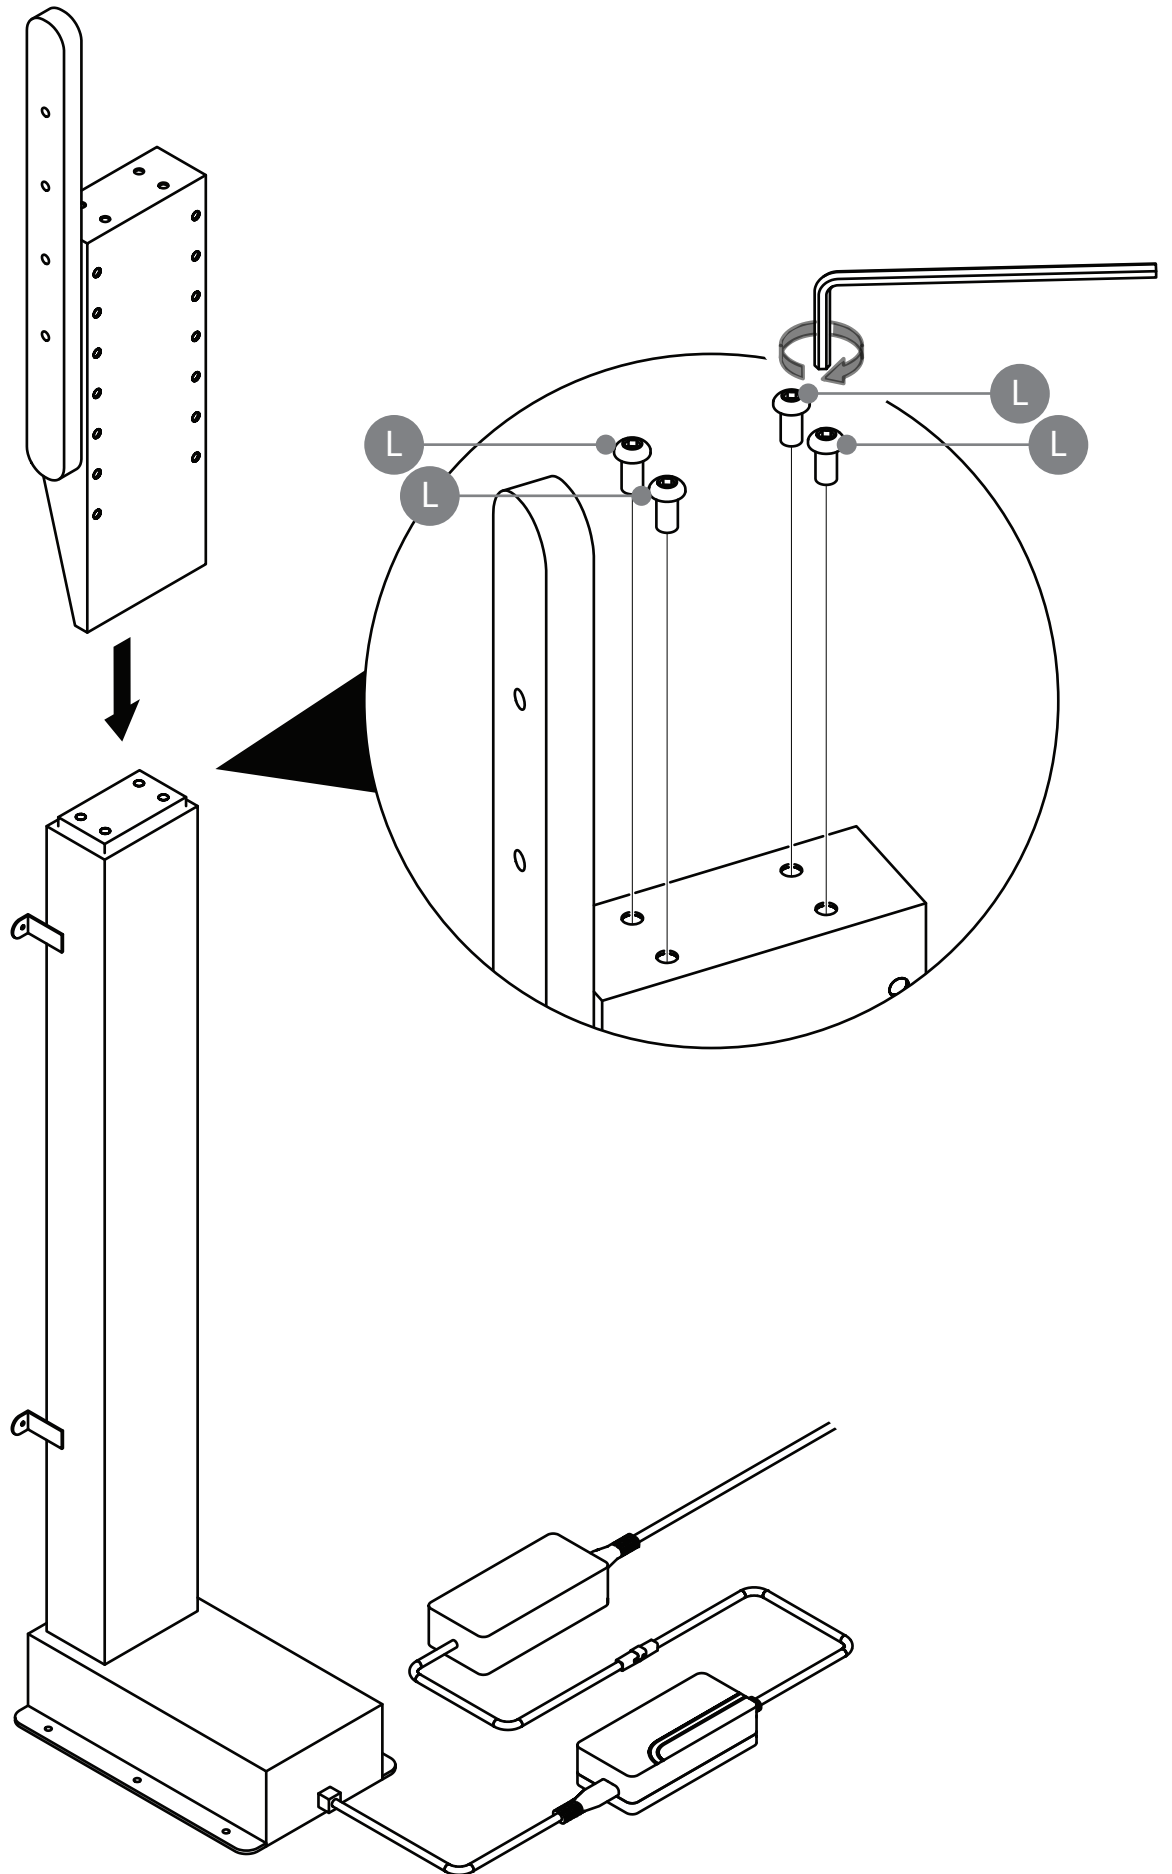


5

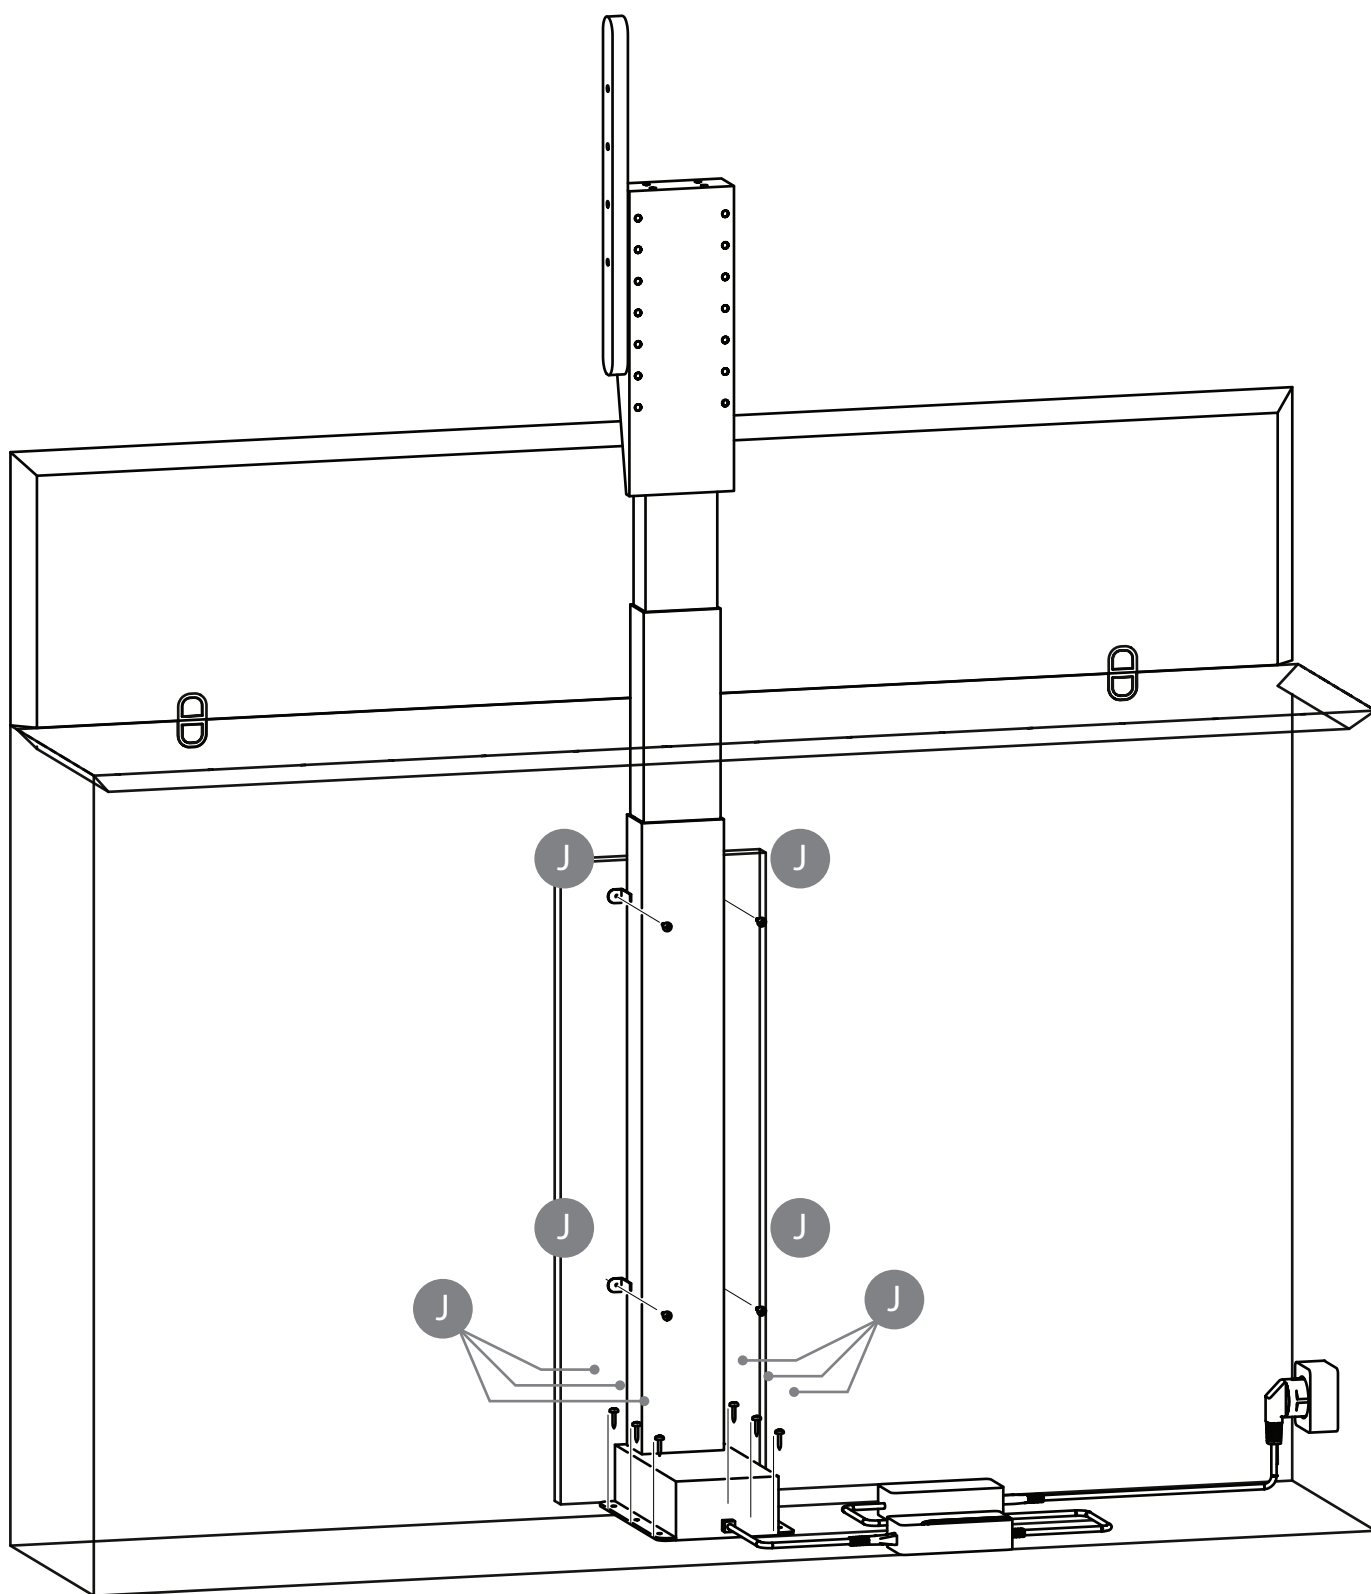

6

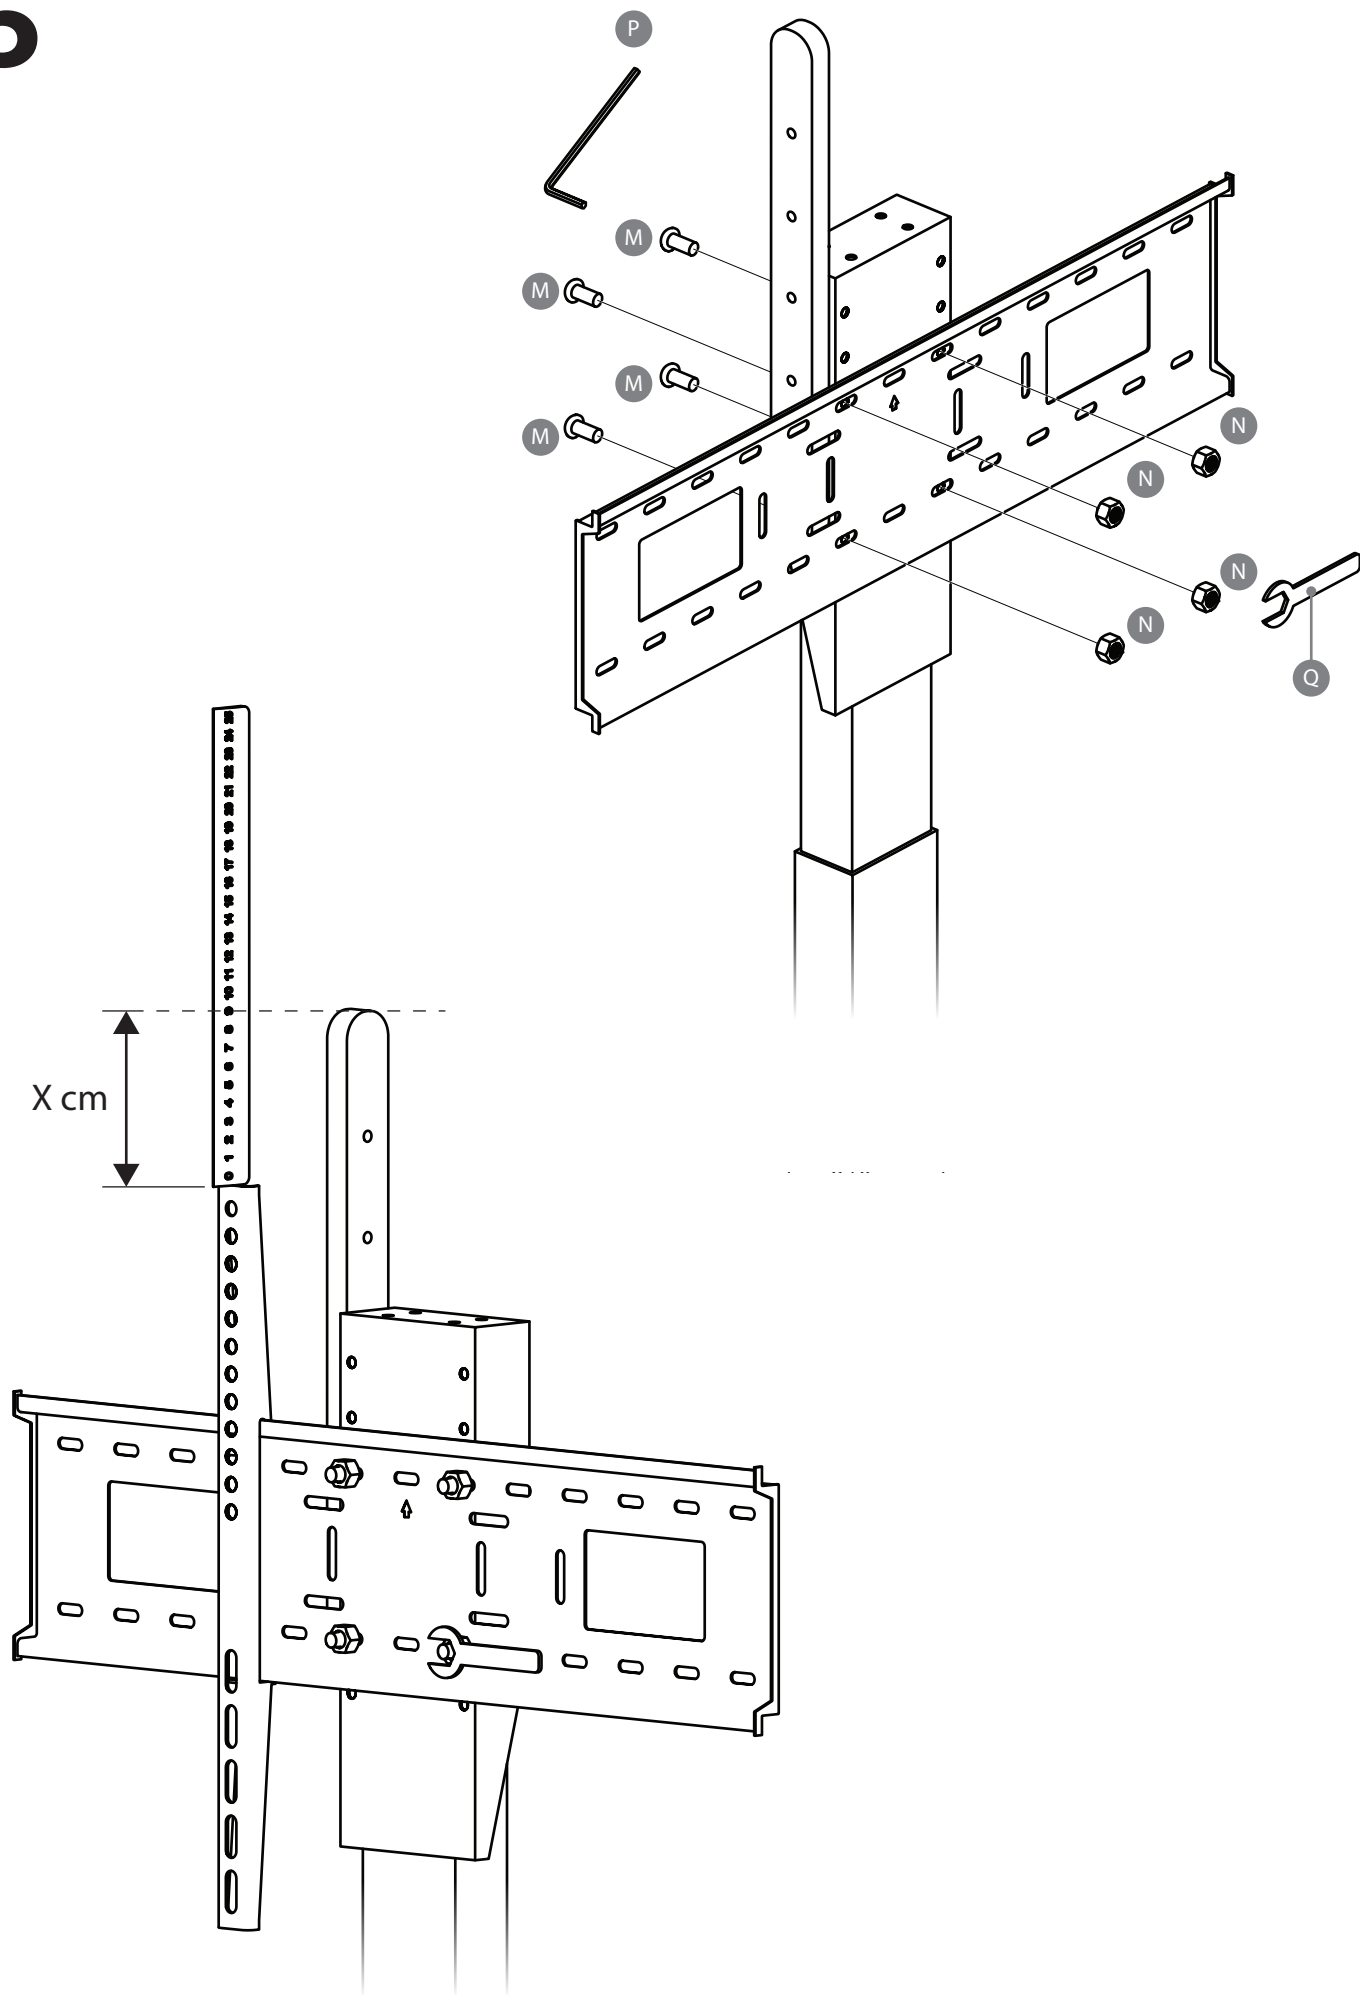

7

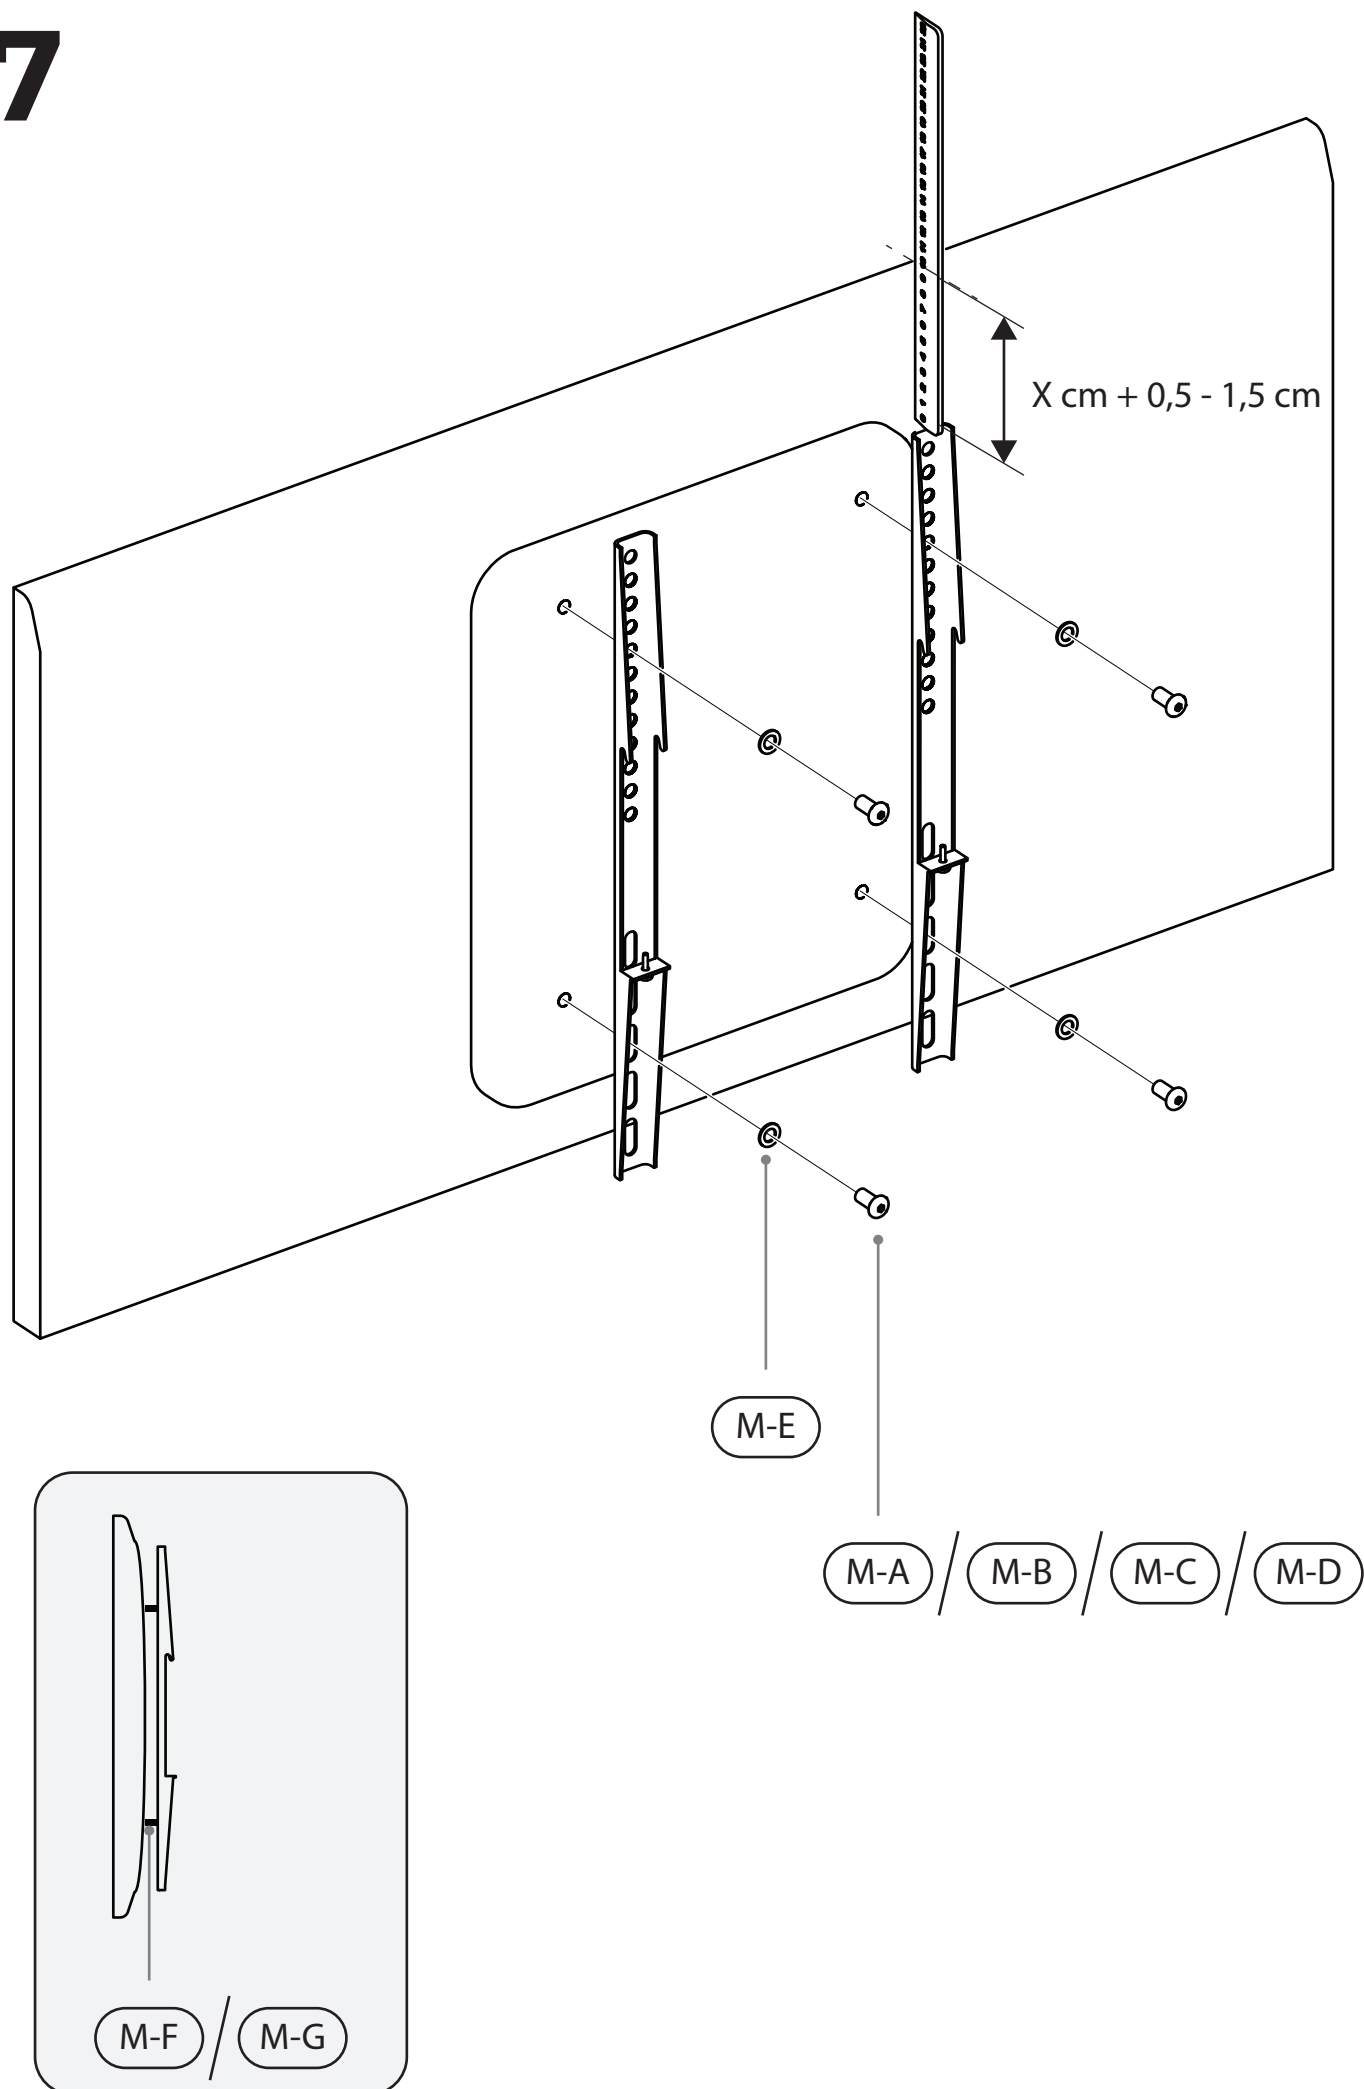

8

