





Geef ruimte aan al het andere

Montagehandleiding TV lift kast

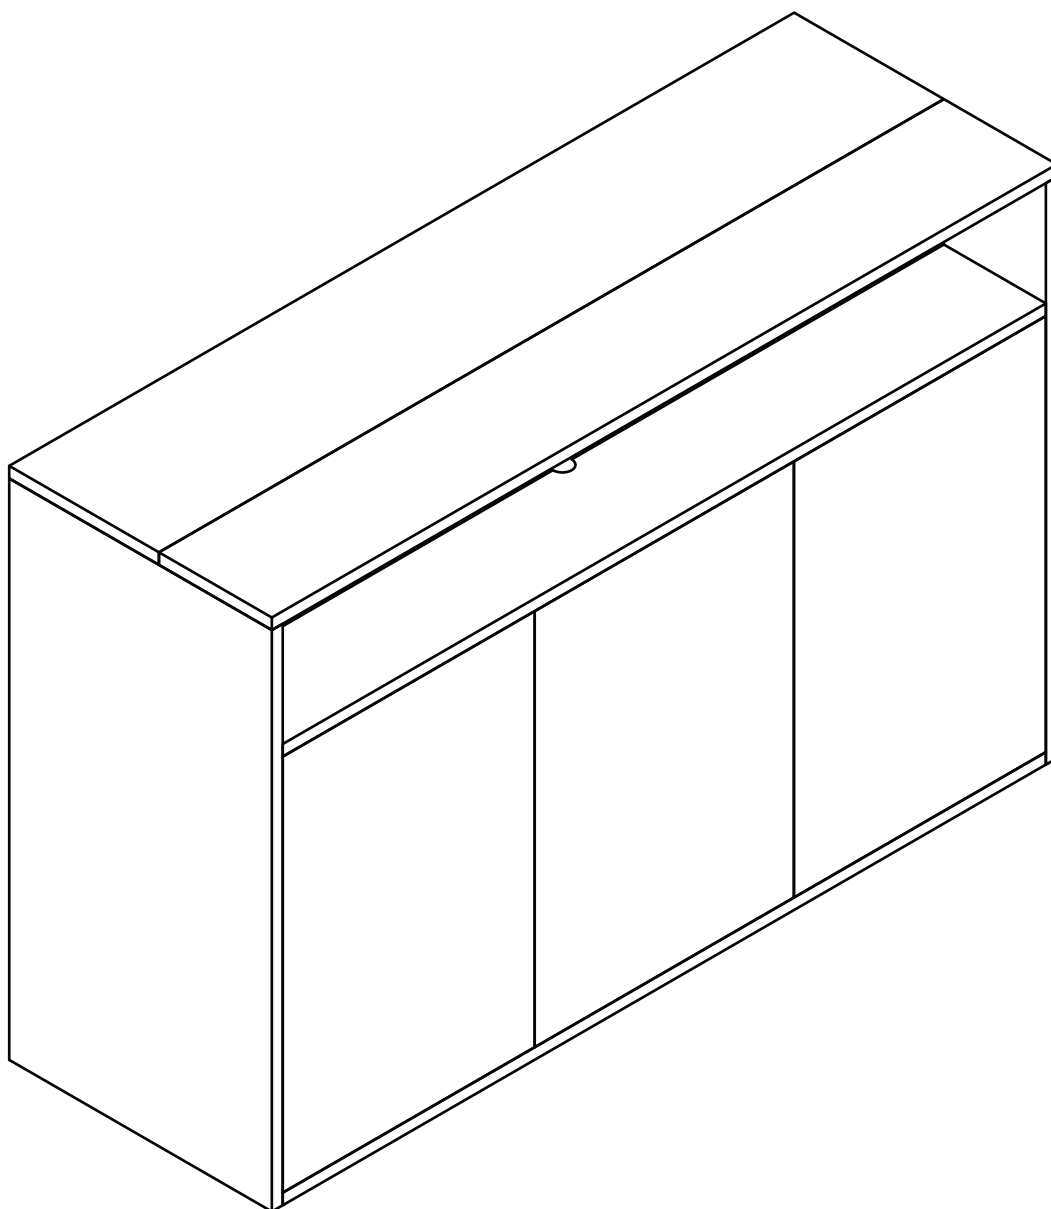

Onderdelen

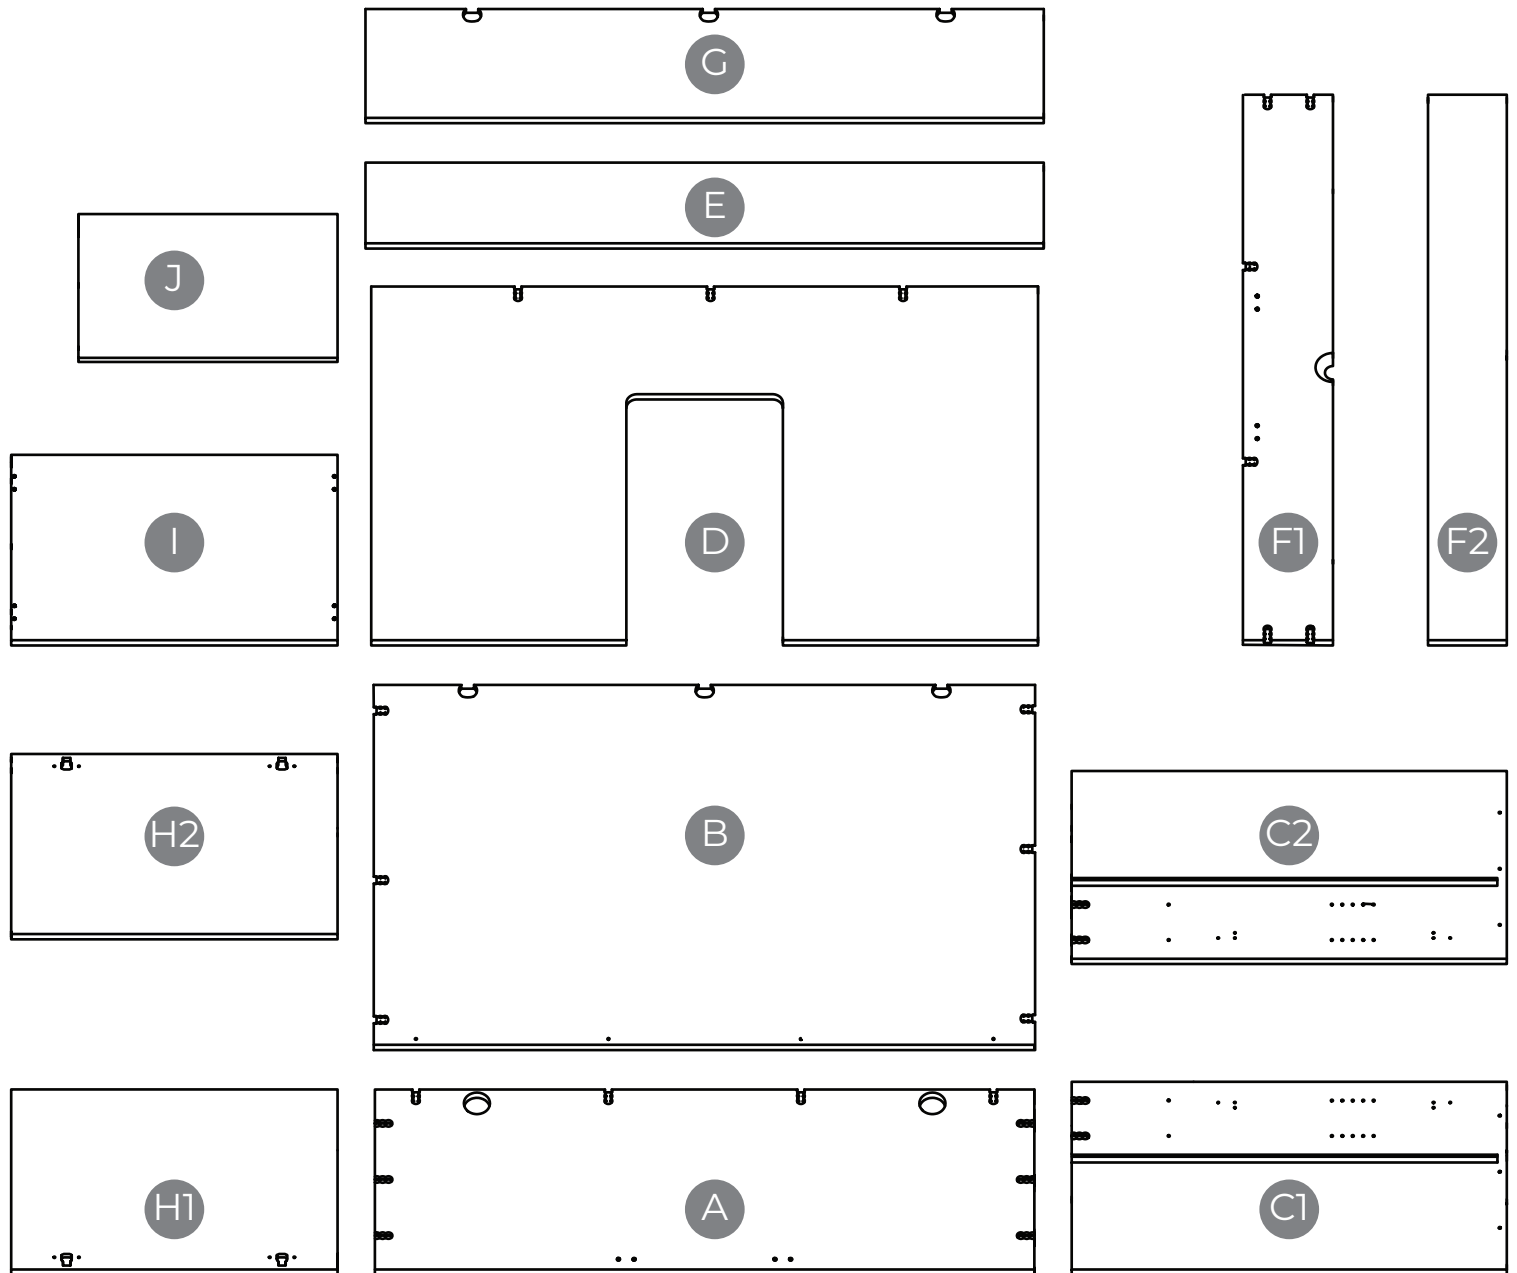


- | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| A bodem | E bovenplank | I vast deurpaneel (1) |
| B achterwand | F plank met kabeldoorvoer | J afstandshouder |
| C zijwanden (2) | G klep | |
| D tussenschot | H deuren (2) | |

Onderdelen

1




2

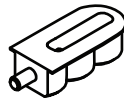


3




4

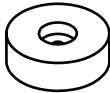


5A

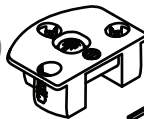


5B

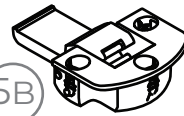


6

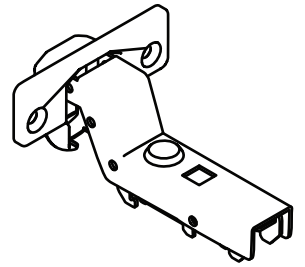


7

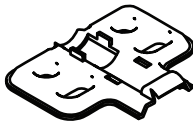


8A

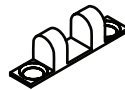

8B

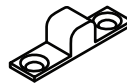

9

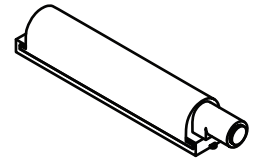

10





J


screws



Benodigd gereedschap

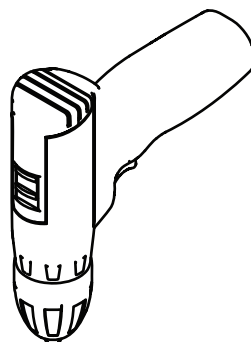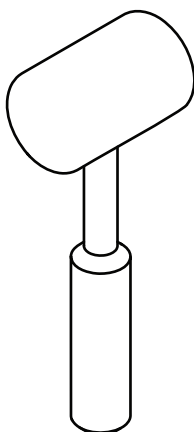


1

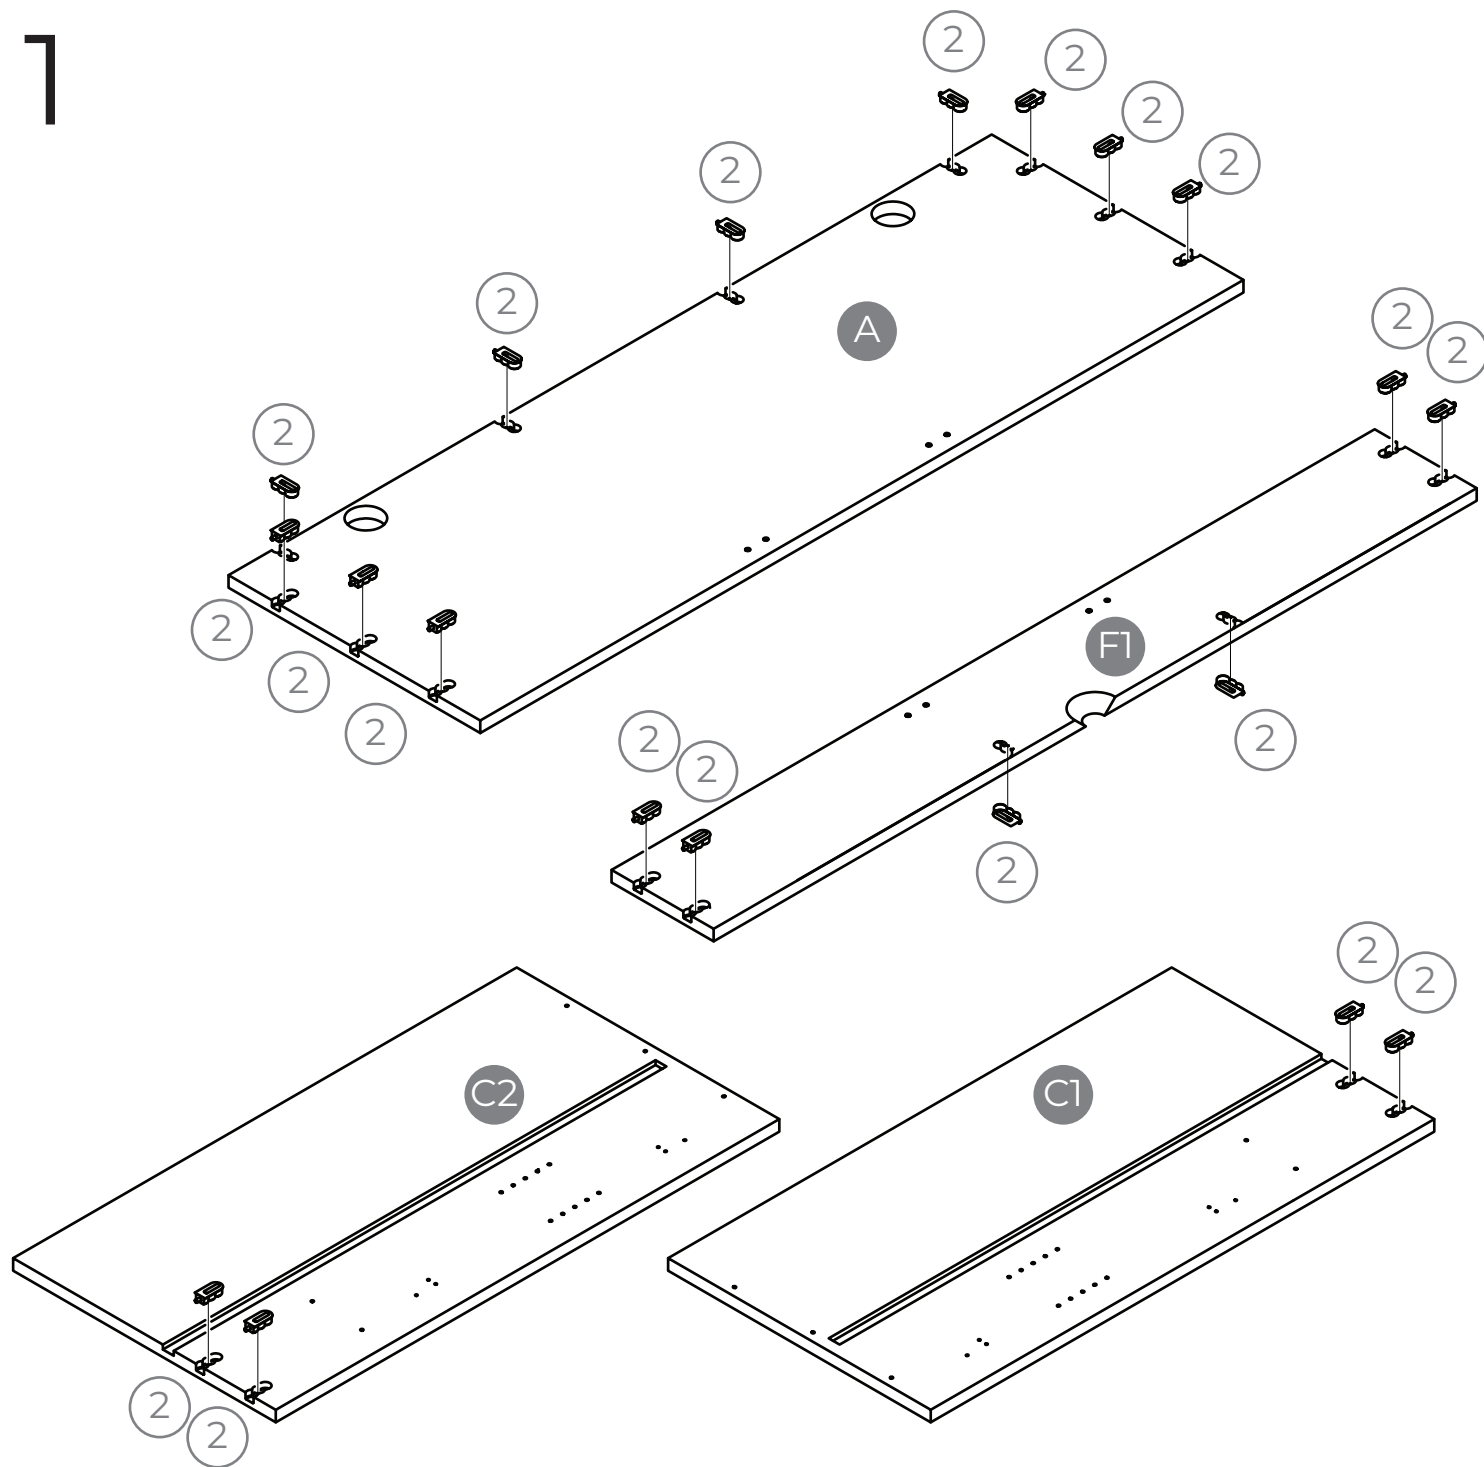

- + Paneel B
- + Paneel D


Duw alle Cabineo verbindingen in de daarvoor voorgeboorde gaten.
Sla ze er zachtjes in met een rubberen hamer.

2

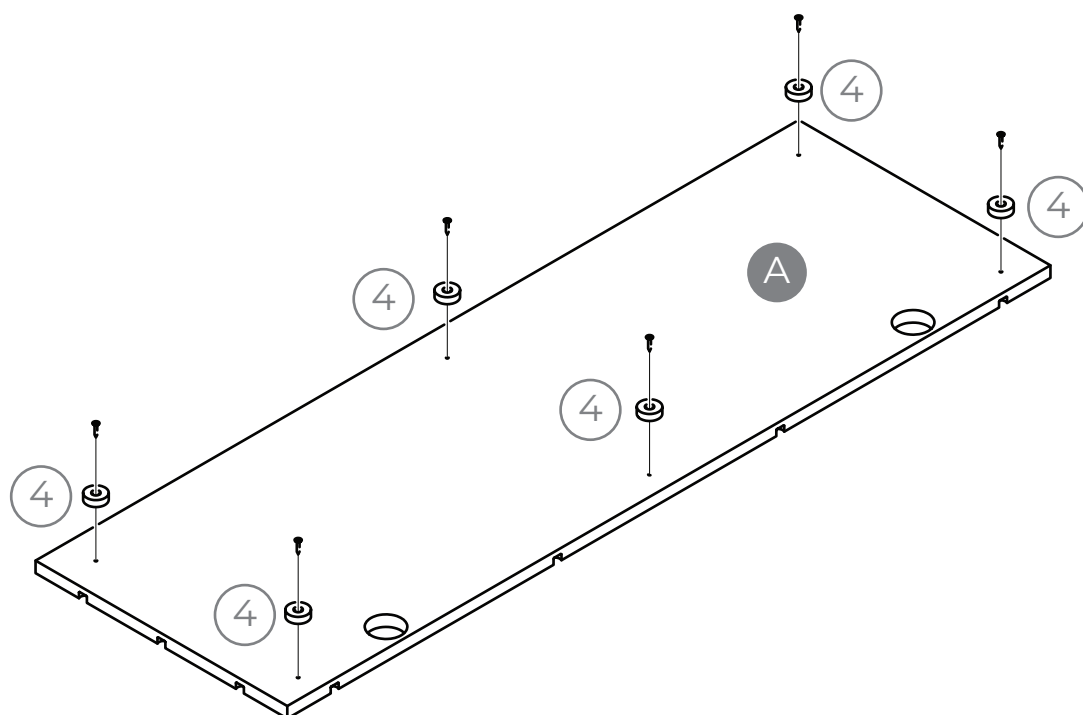


Draai de bodemplaat om en bevestig de pootjes op de onderkant

3

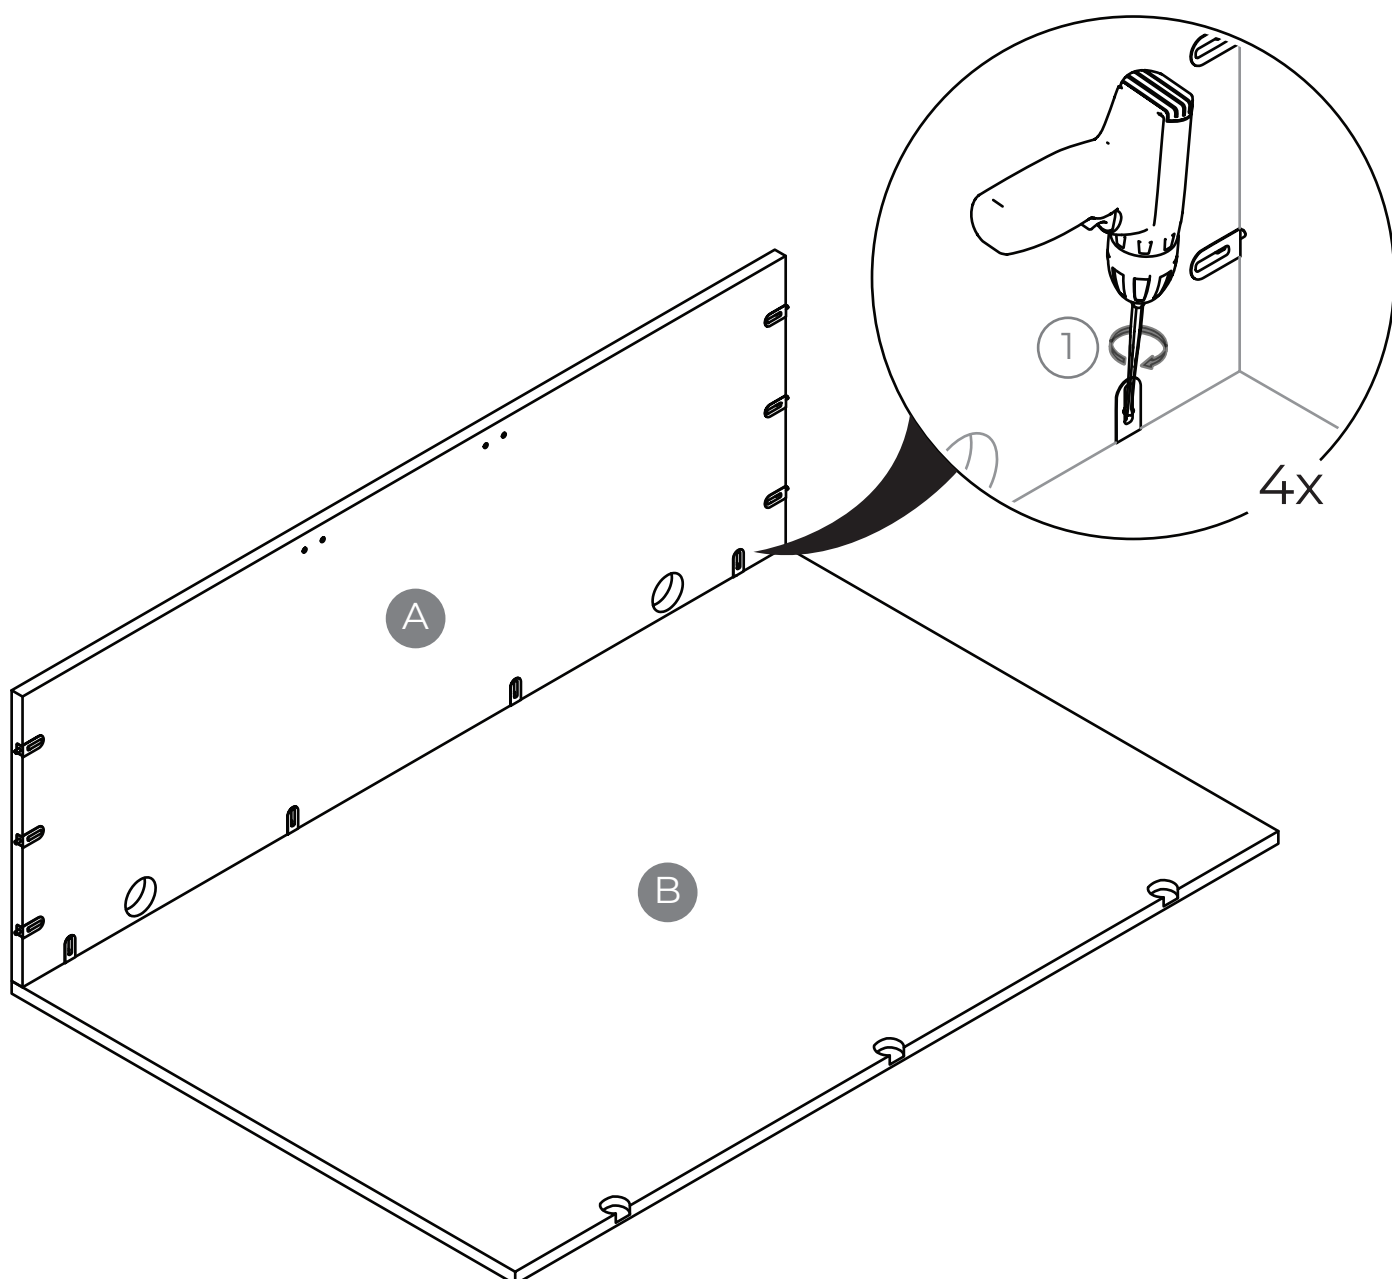


Bevestig de achterwand aan de bodemplaat met het Cabineo bitje.

4

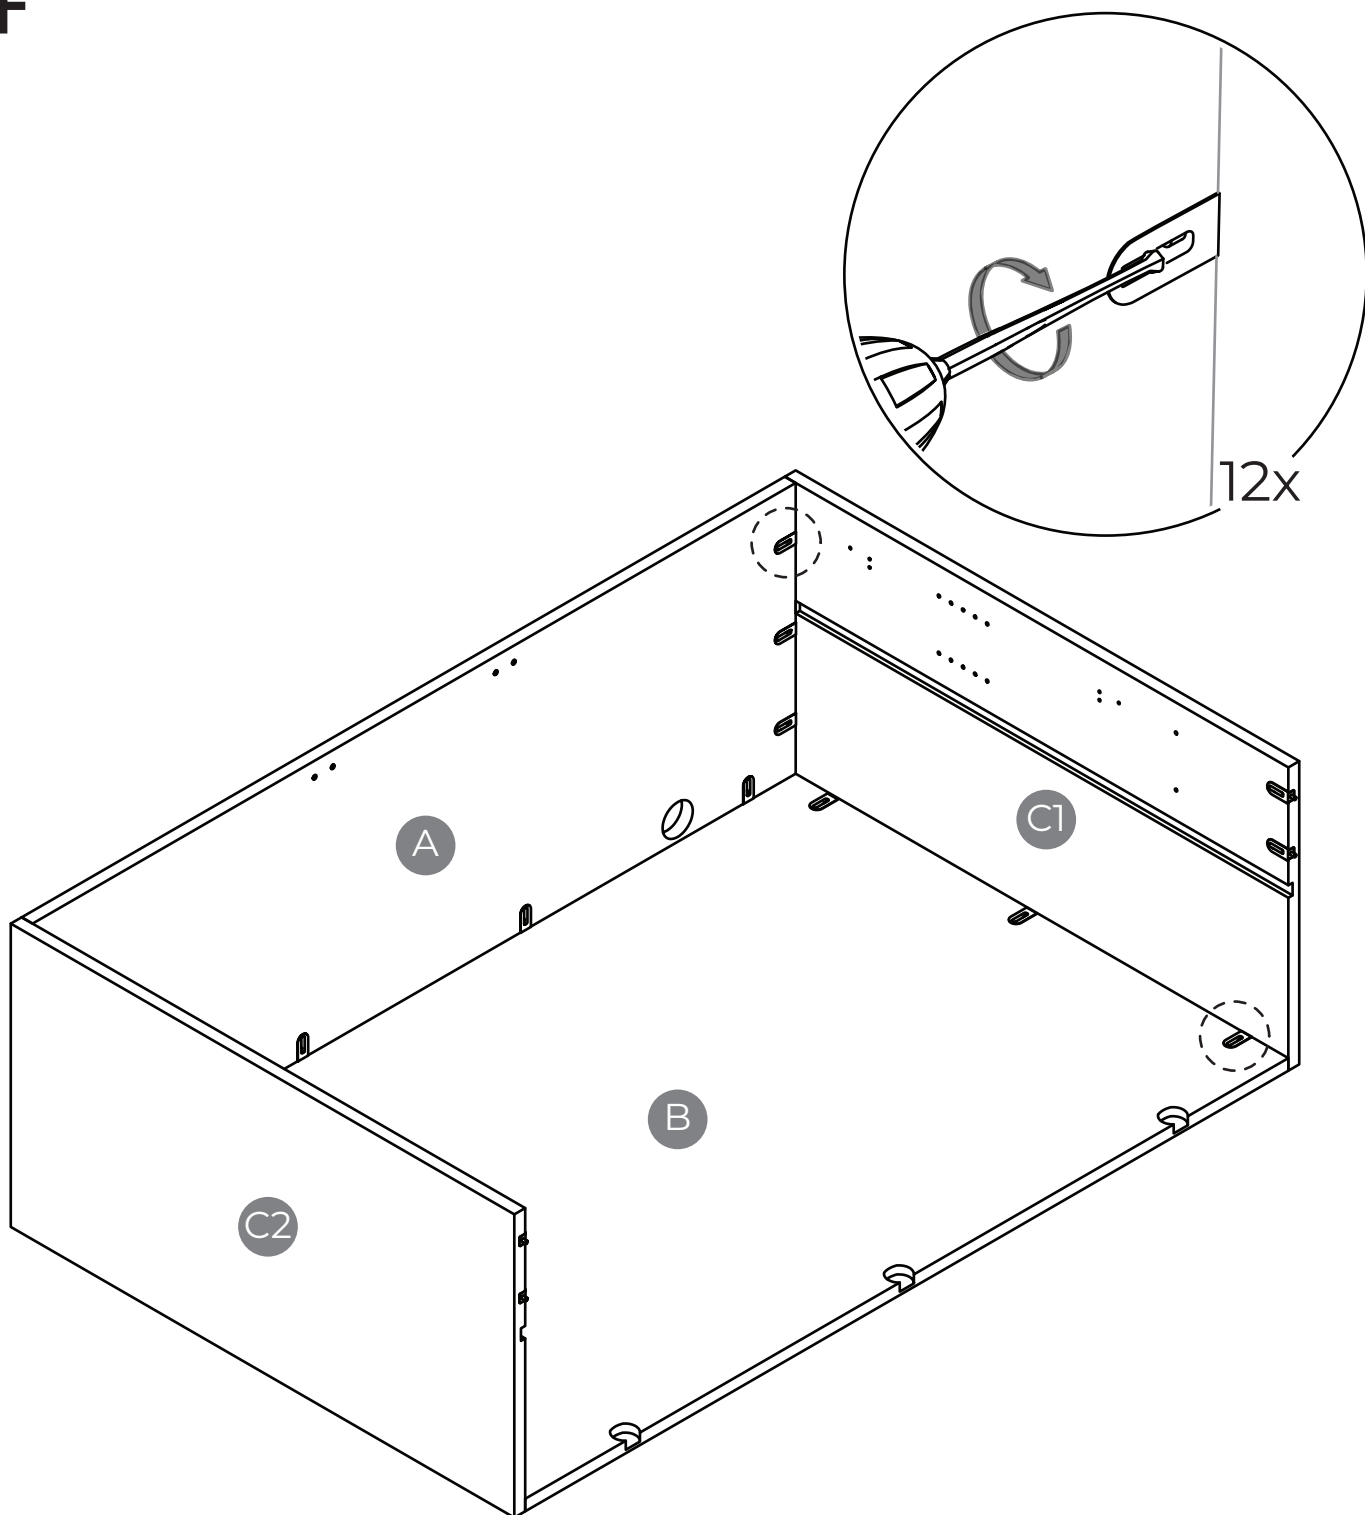


Bevestig de zijwanden aan de bodemplaat en achterwand.
Draai eerst de omcirkelde Cabineo's vast en dan pas de rest
voor een juiste uitlijning.

5

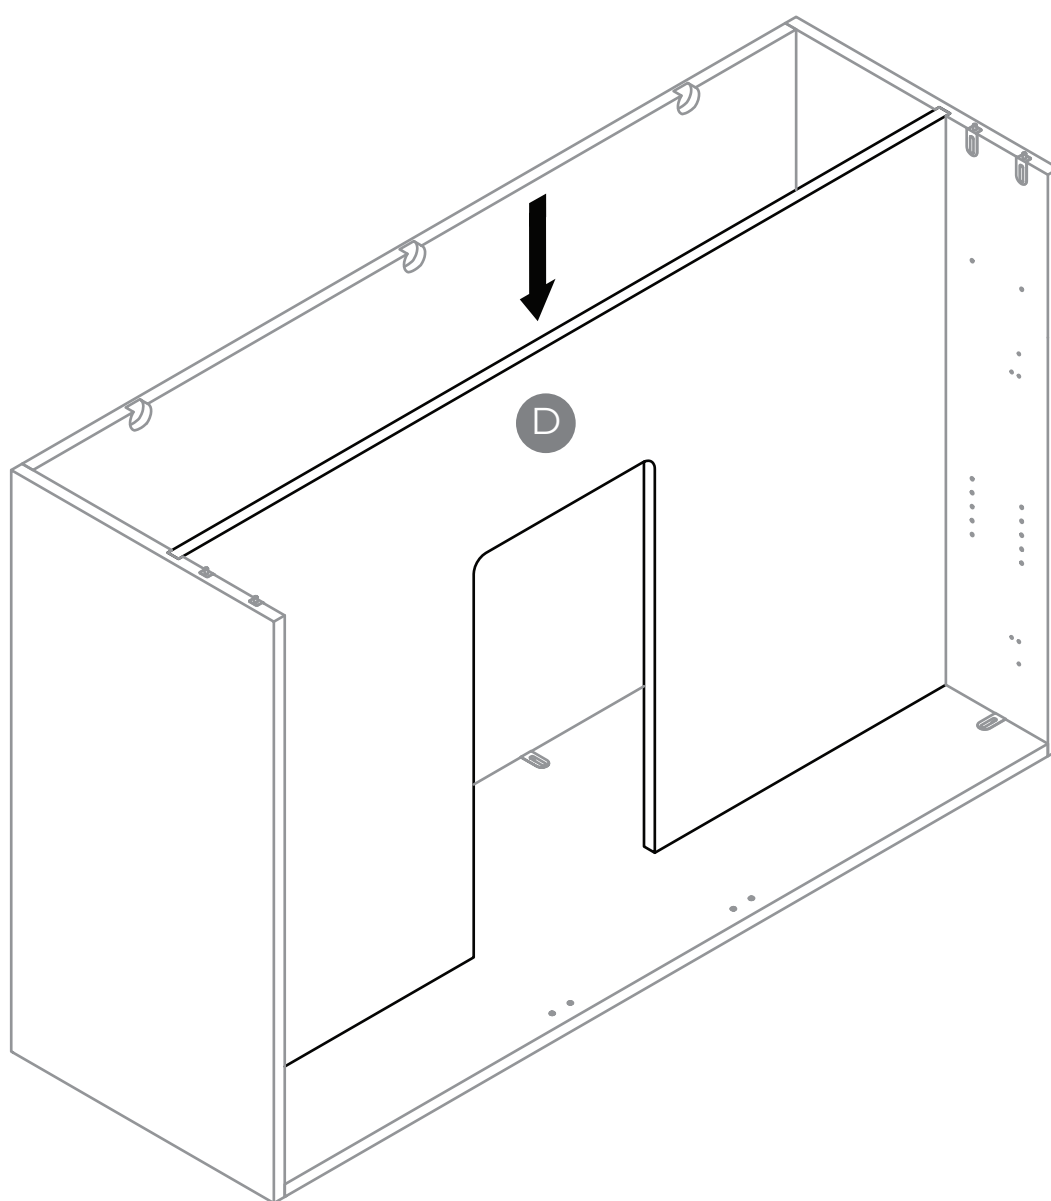



Schuif het tussenschot naar beneden, zorg er voor dat er aan de voorkant geen Cabineo verbinders zichtbaar zijn.

6

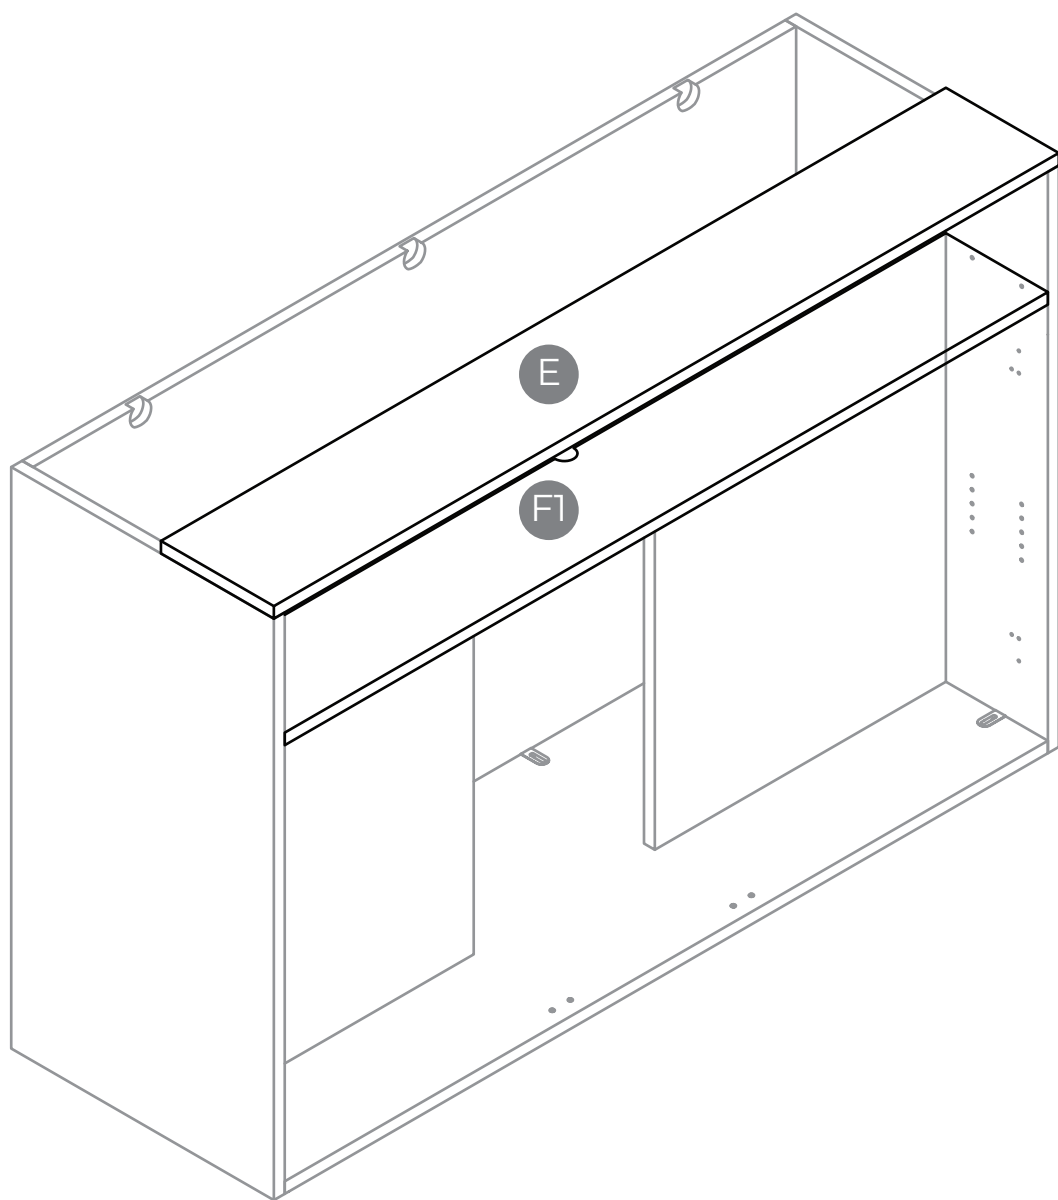


7

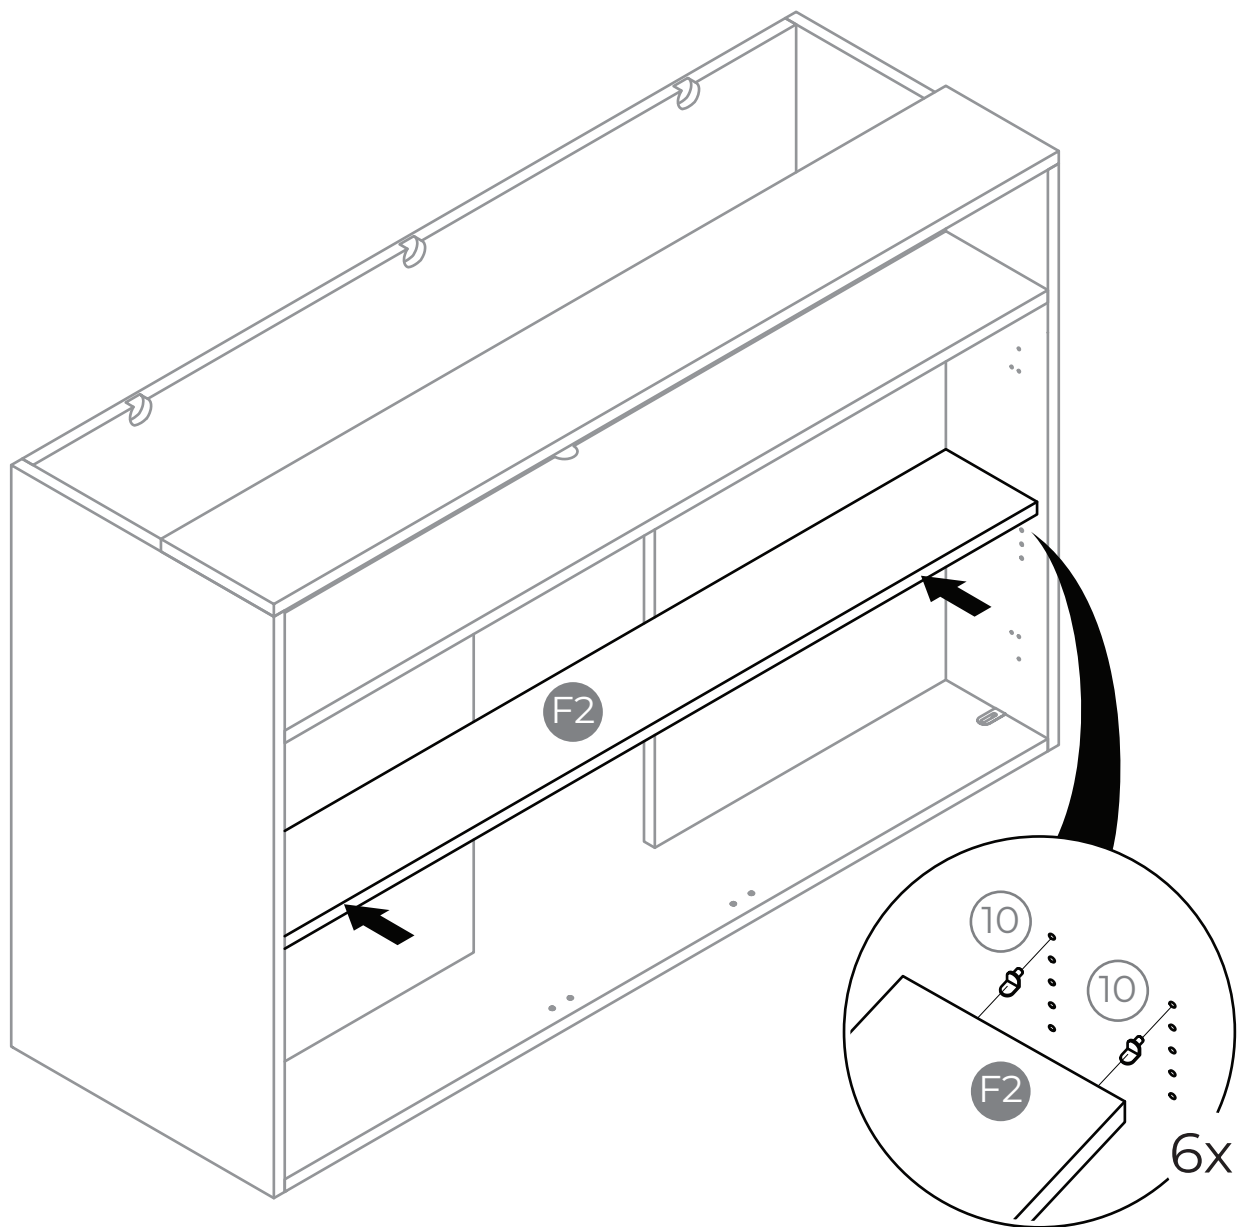

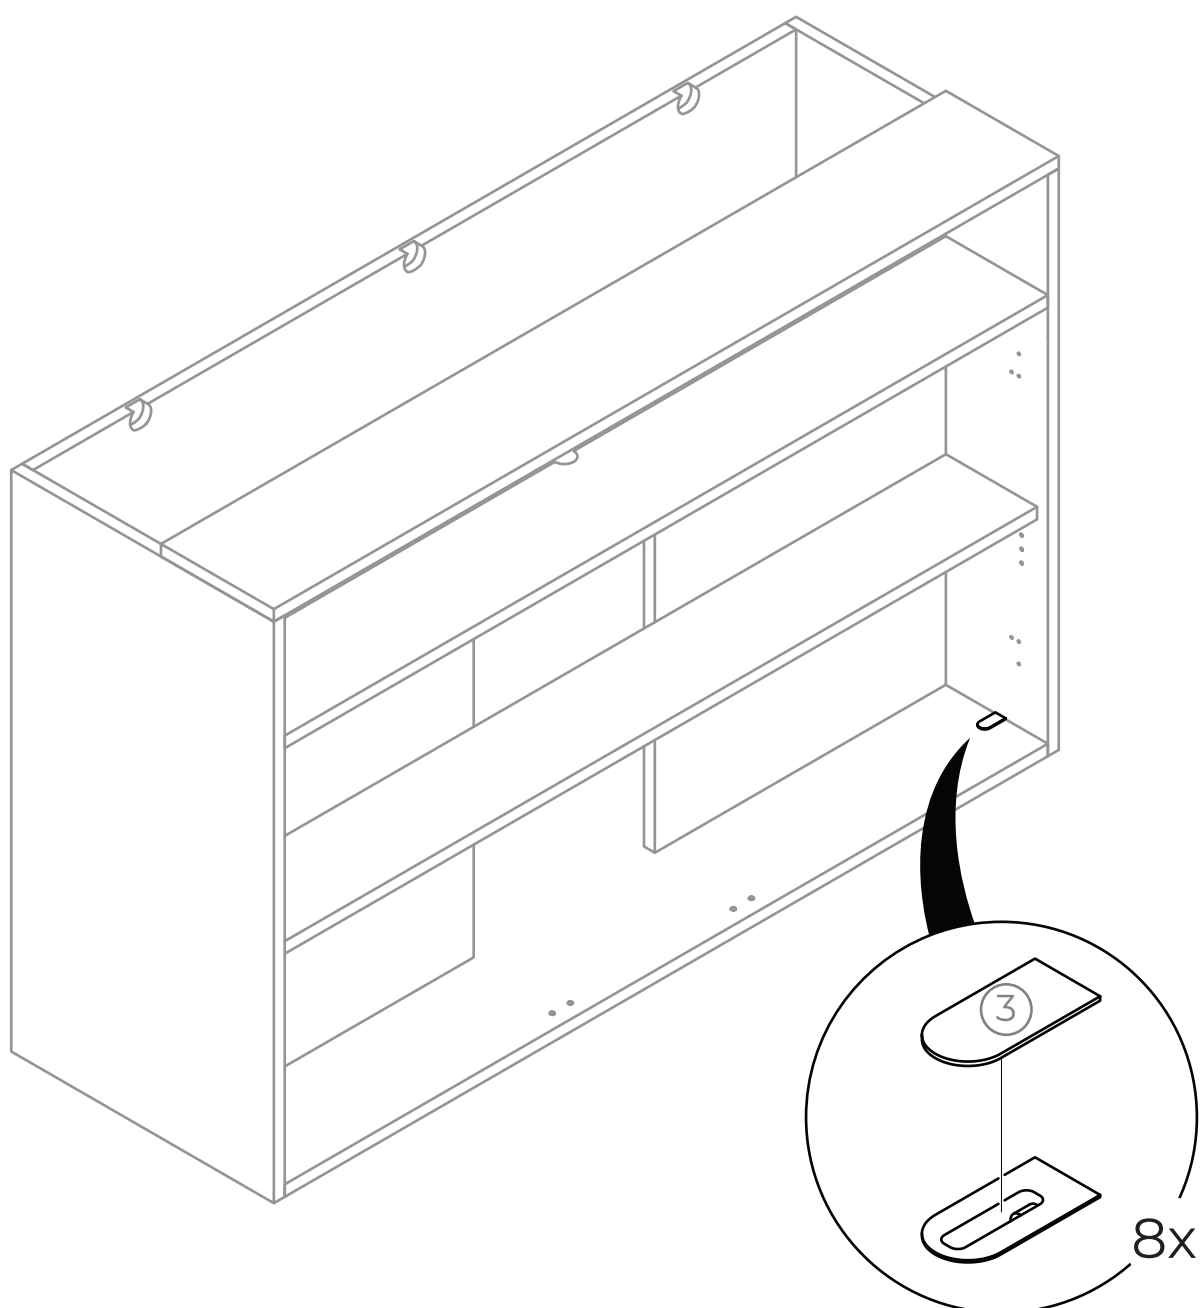


Bevestig de Cabineo afdekplaatjes op de zichtbare Cabineo-connectors.


9

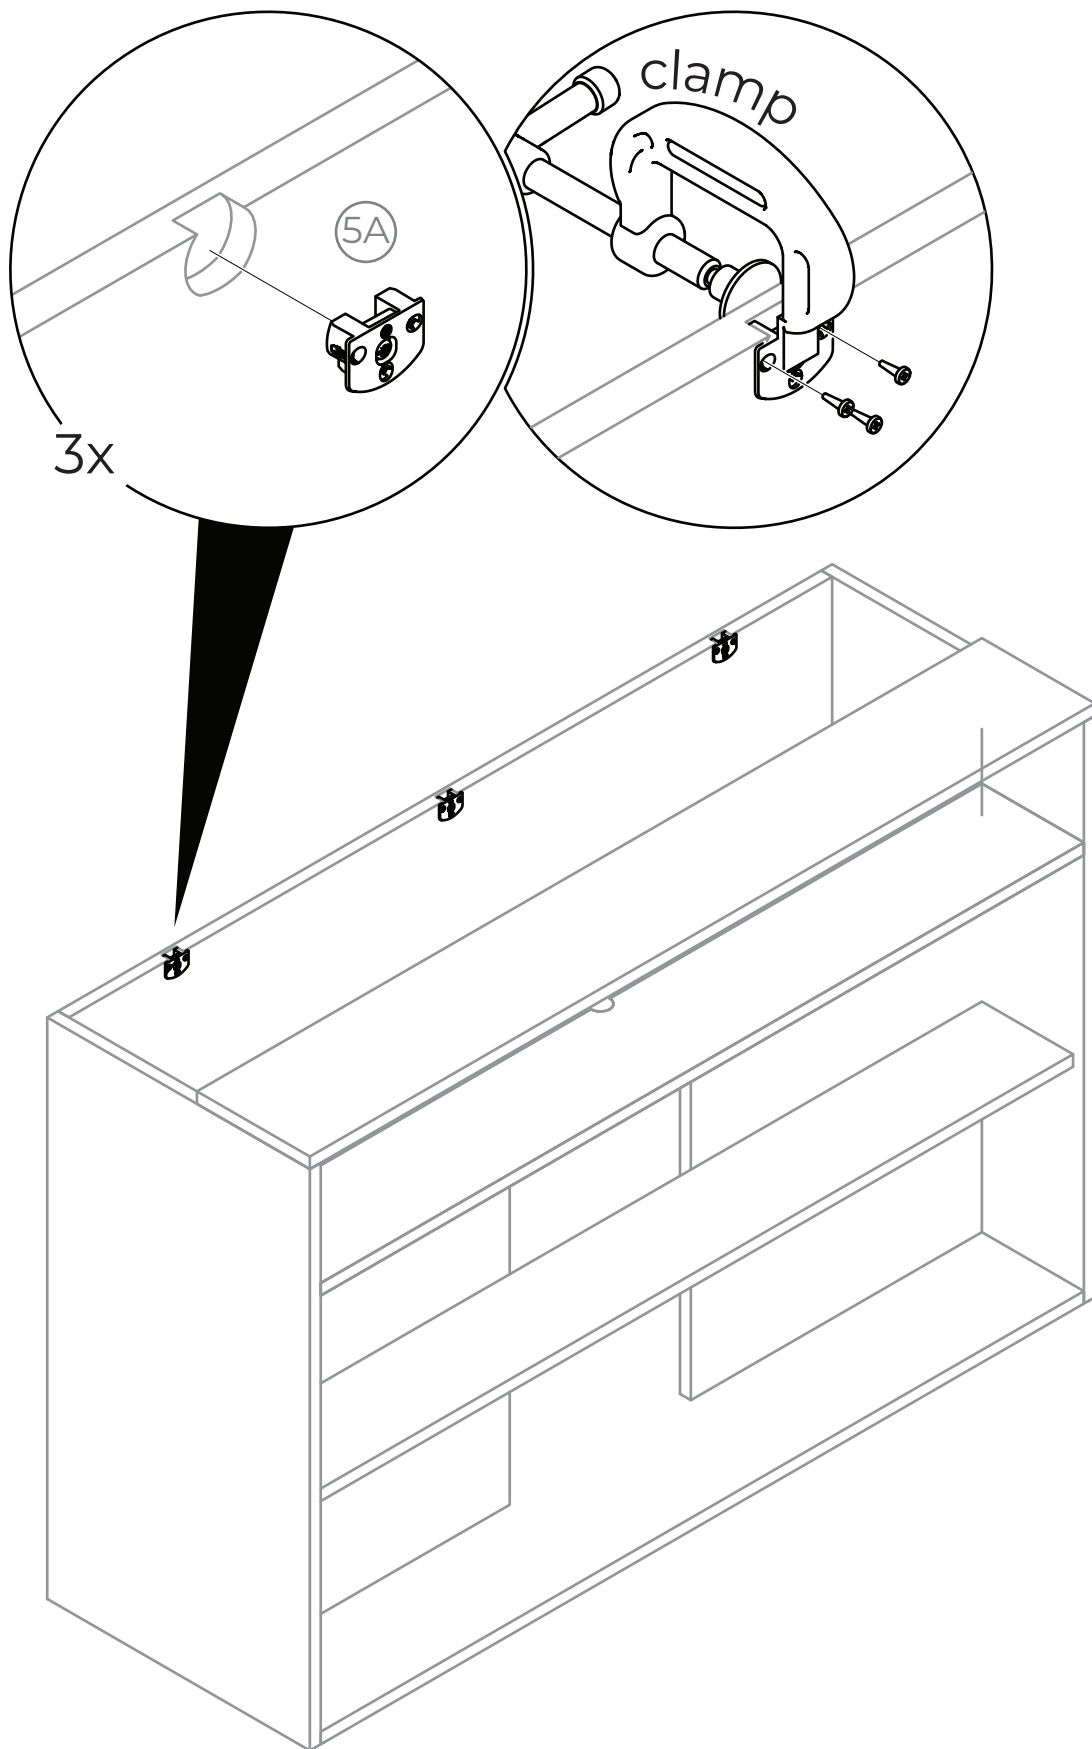

Draai de grote schroef volledig los om de twee scharnierdelen te scheiden. Zorg dat de vangmuilen van de scharnieren recht in de achterwand zitten om problemen met het stellen van de klep te voorkomen.


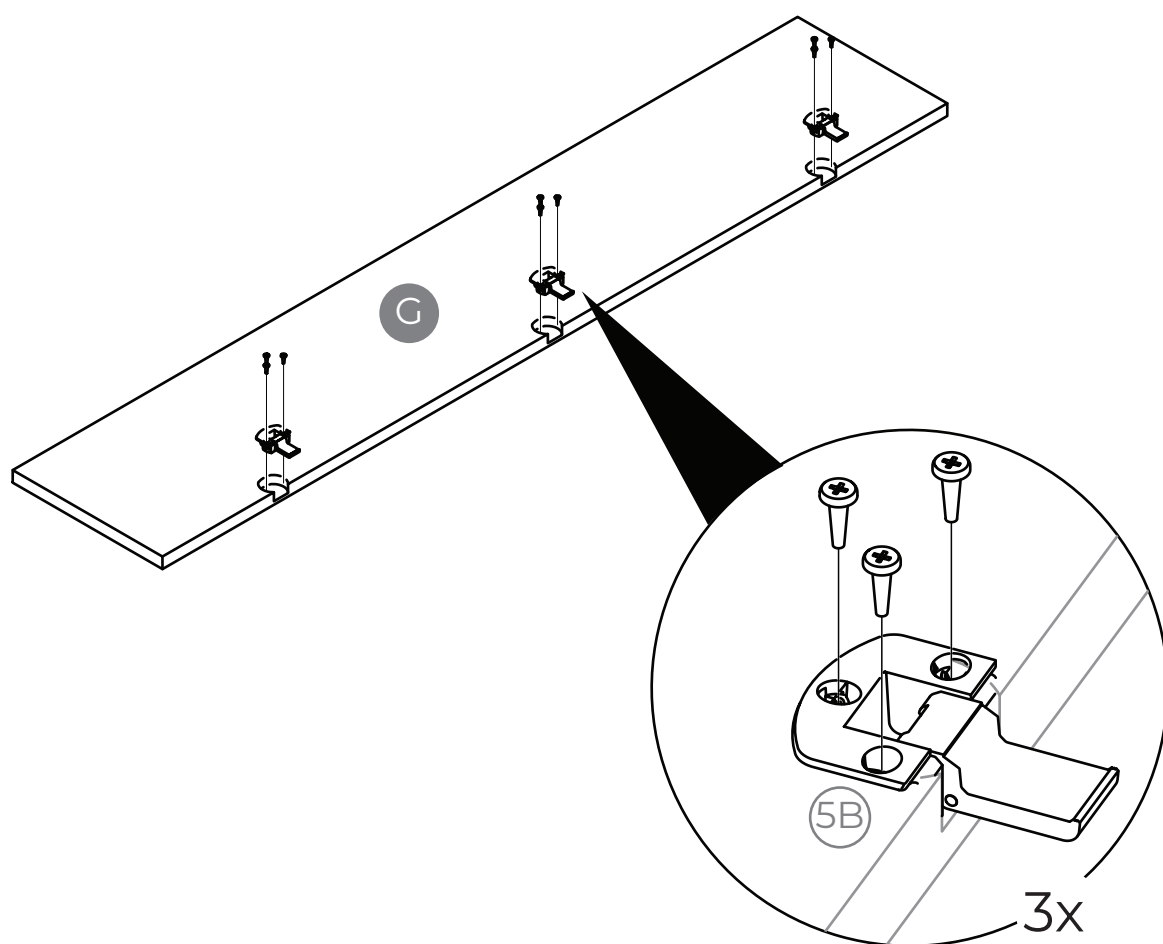


Ook hier, let erop dat de scharnieren recht in de klep zitten.

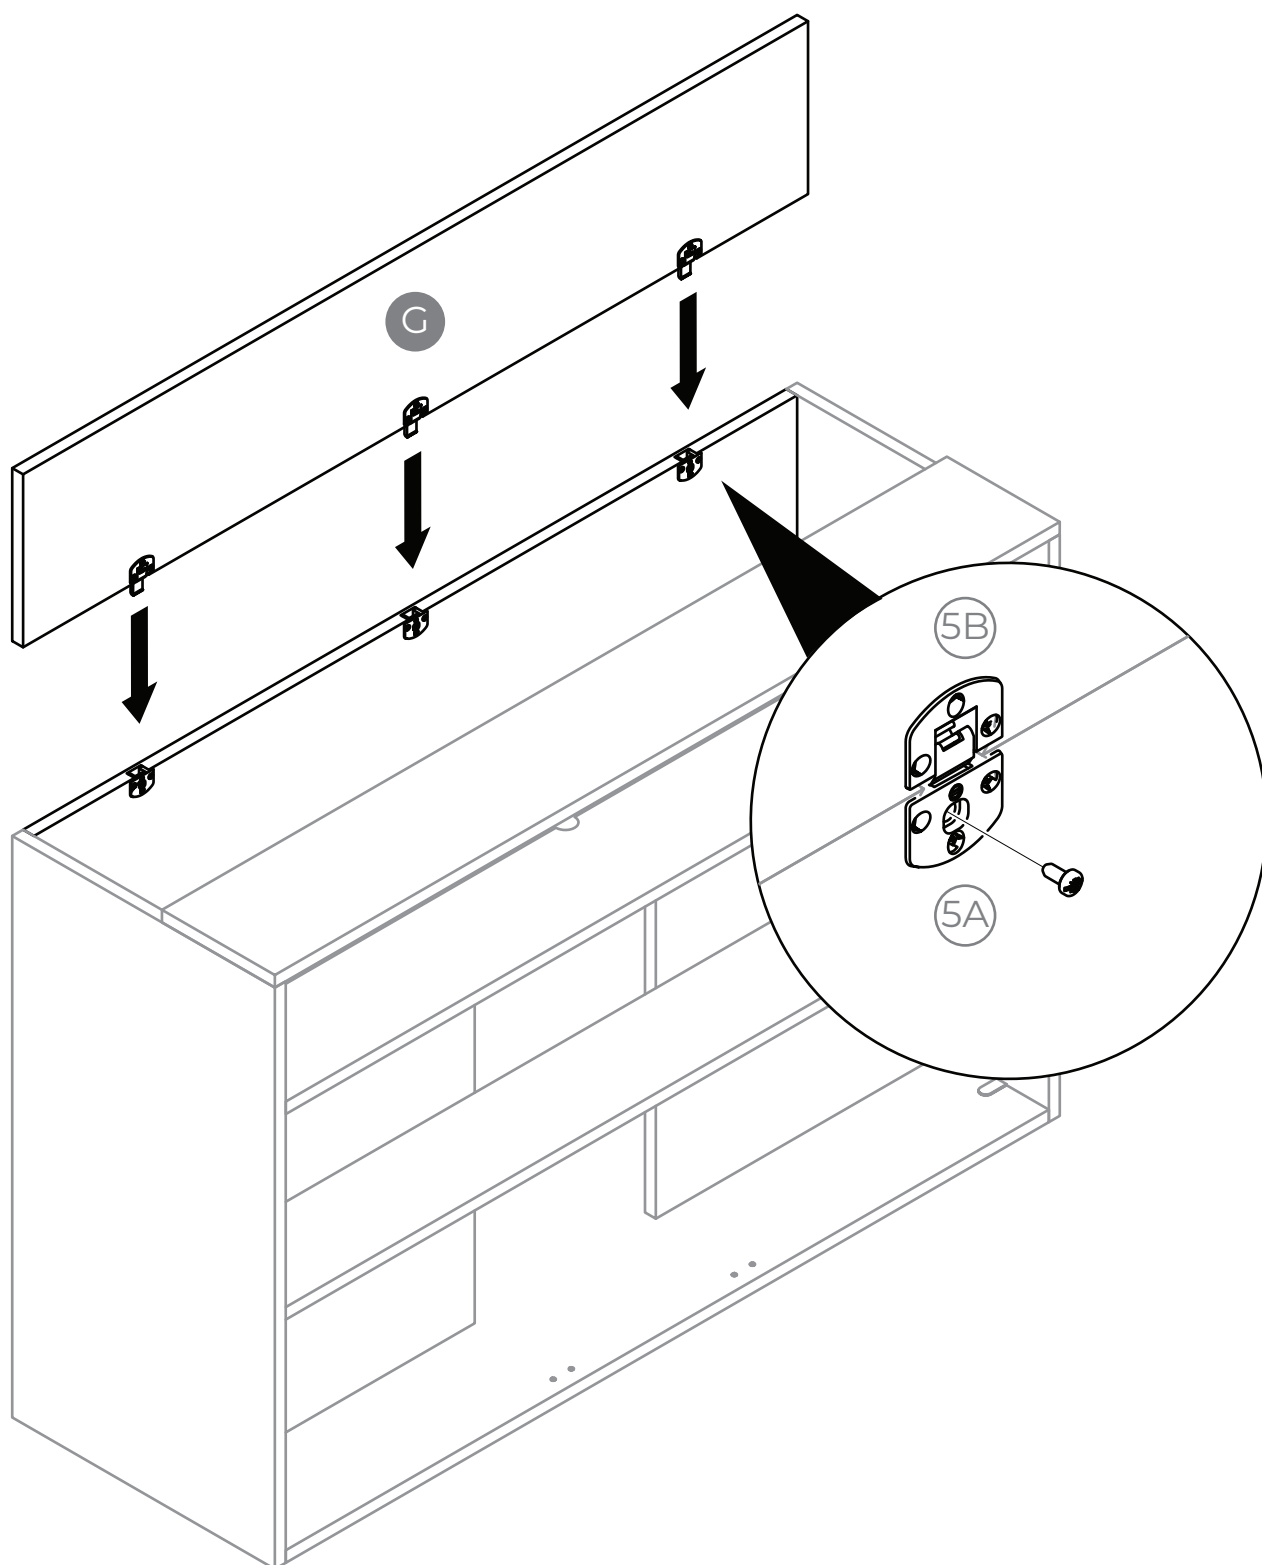



Verbind de scharnieren weer met de schroef.
Draai de kleine schroef boven de verbindingsschroef losser om de klep juist te positioneren.


12

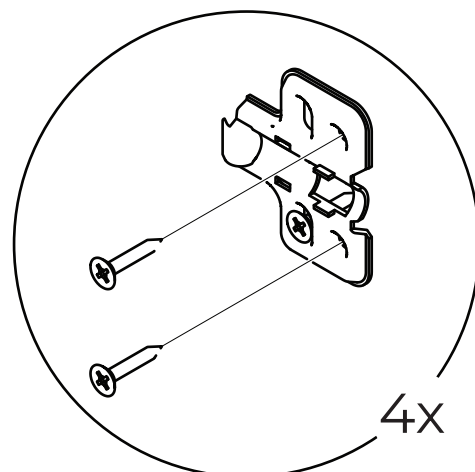
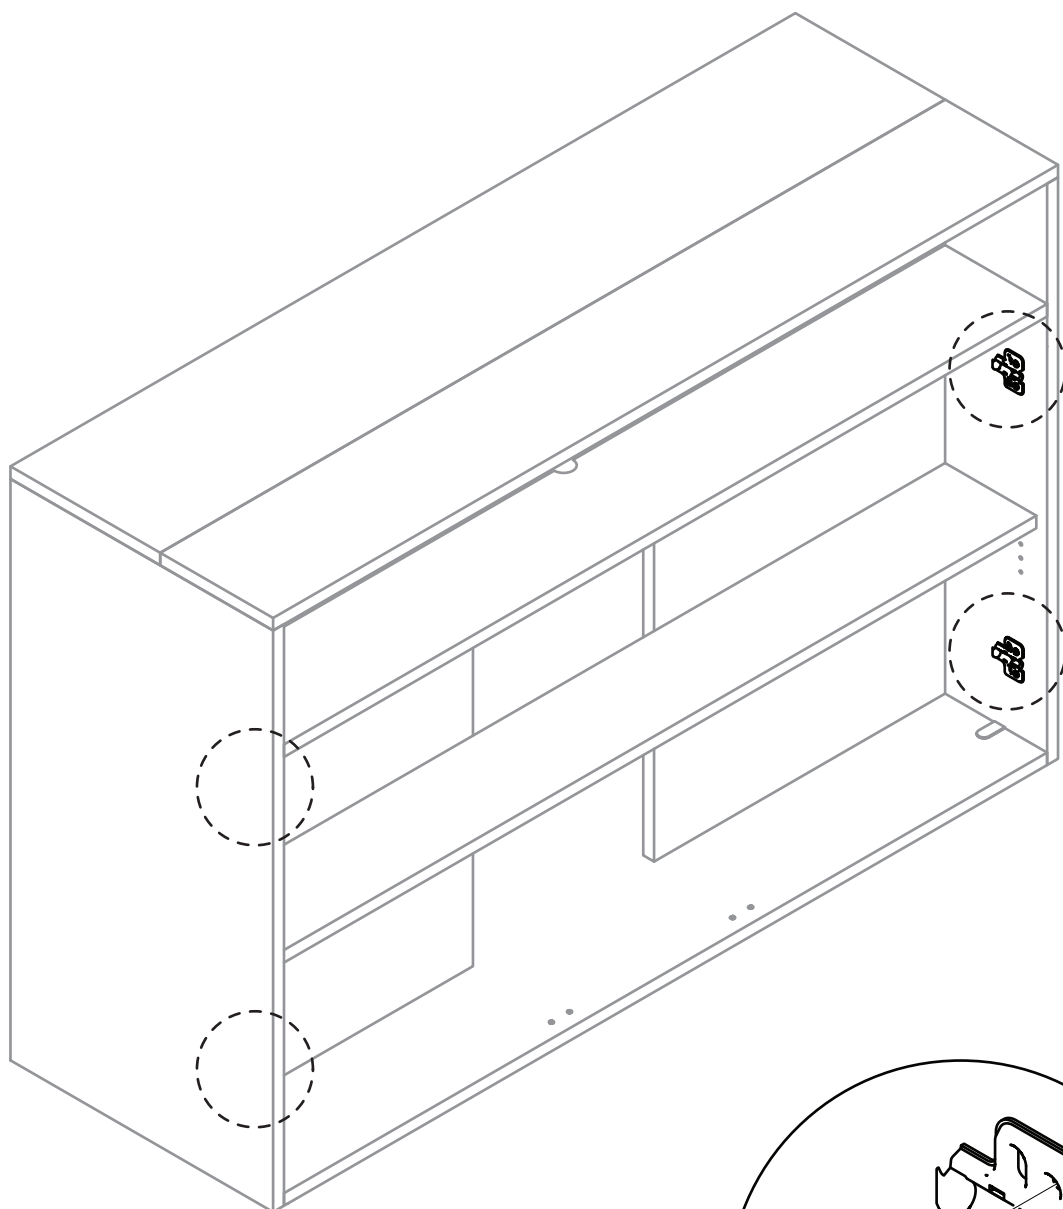


zorg dat de pijl naar buiten wijst

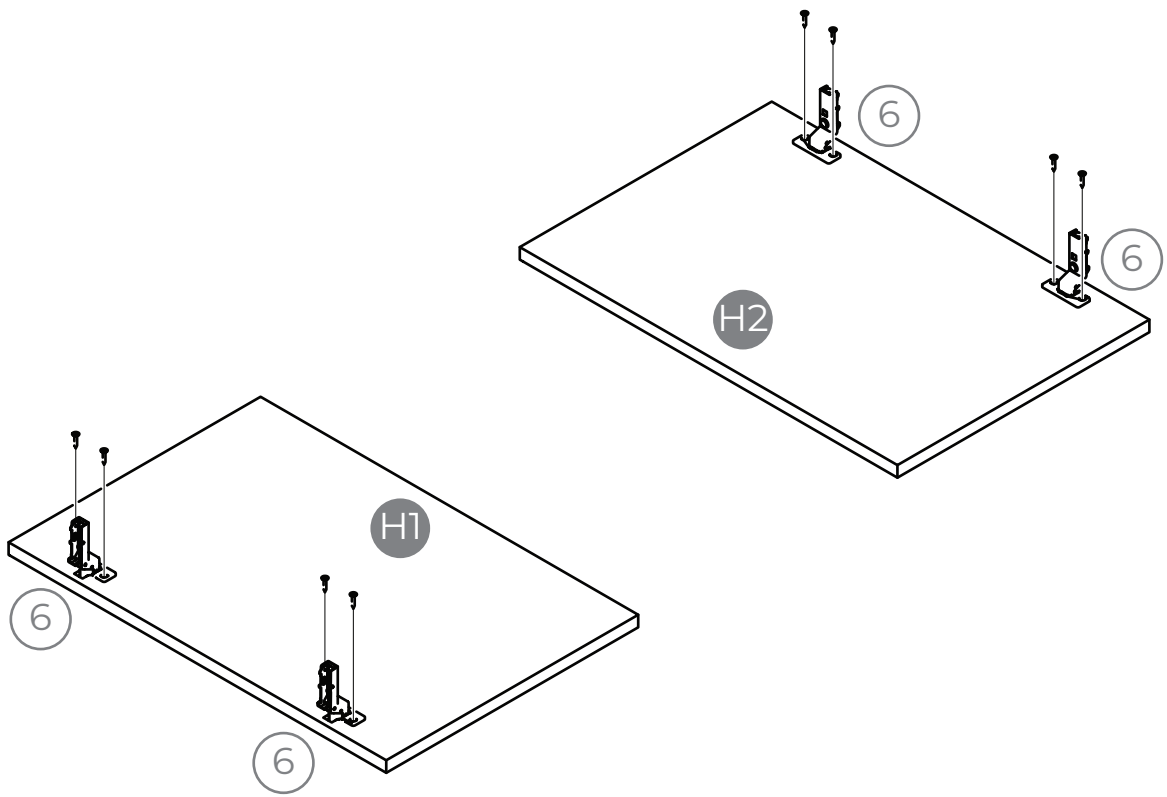


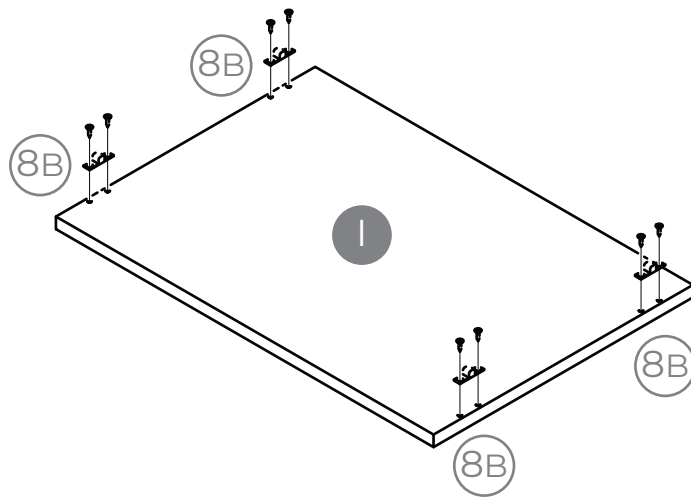


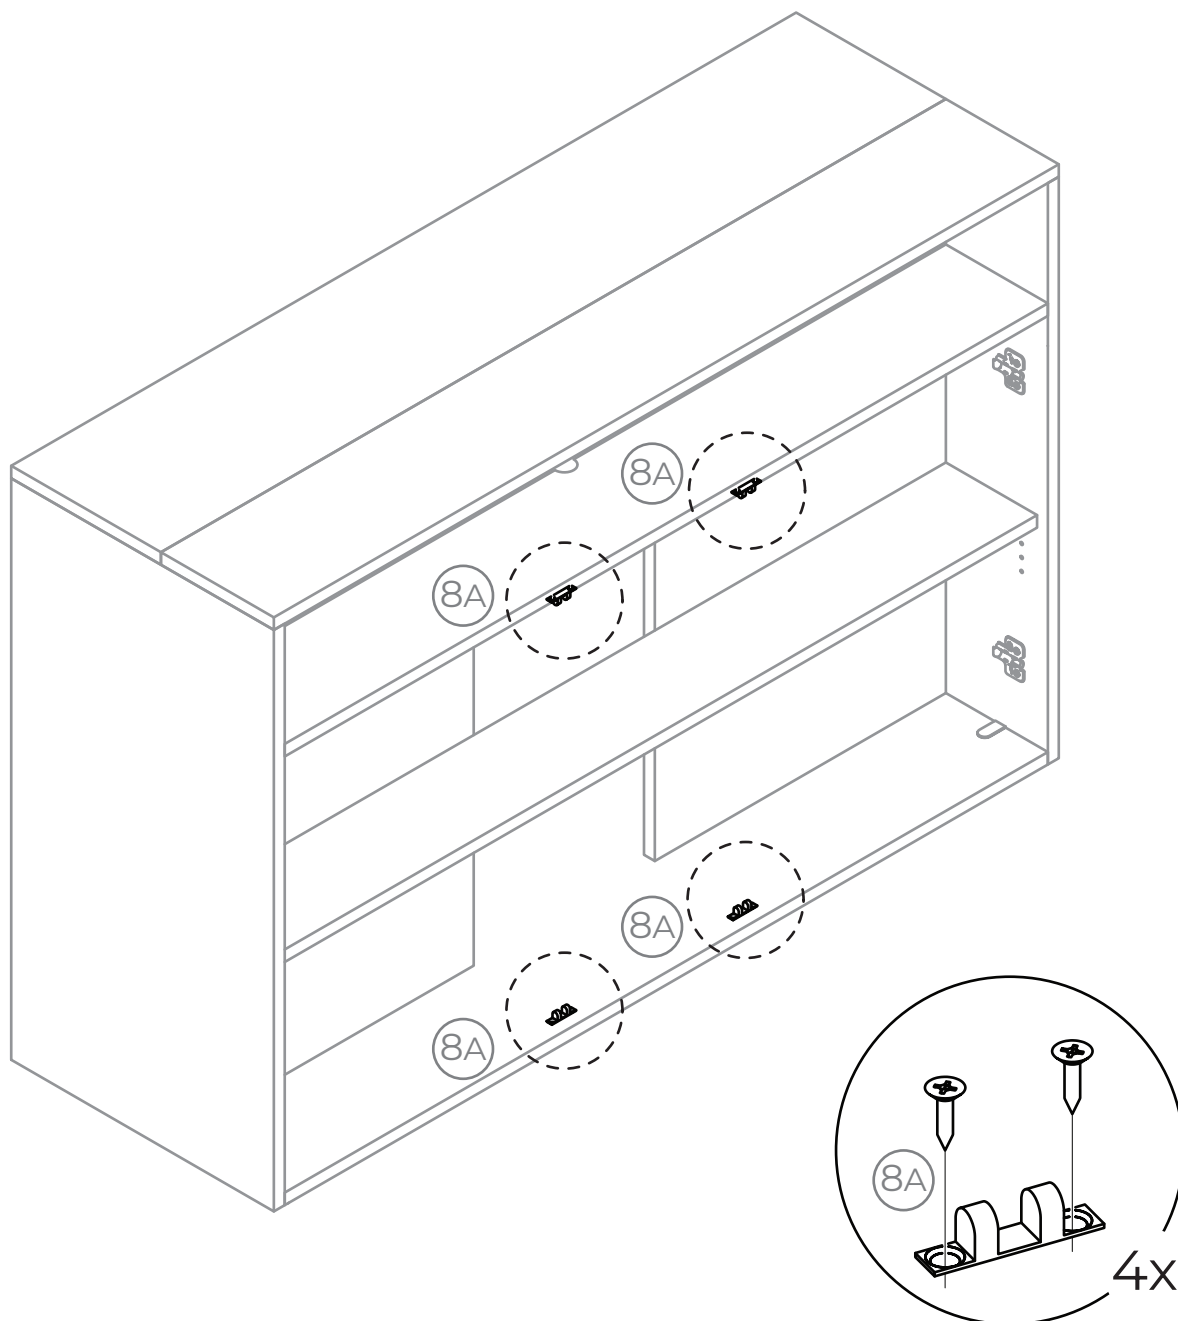

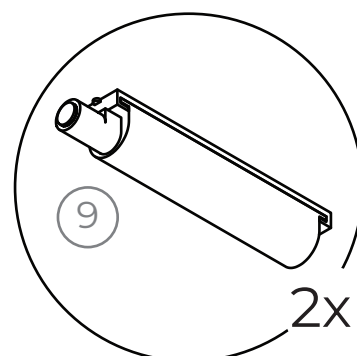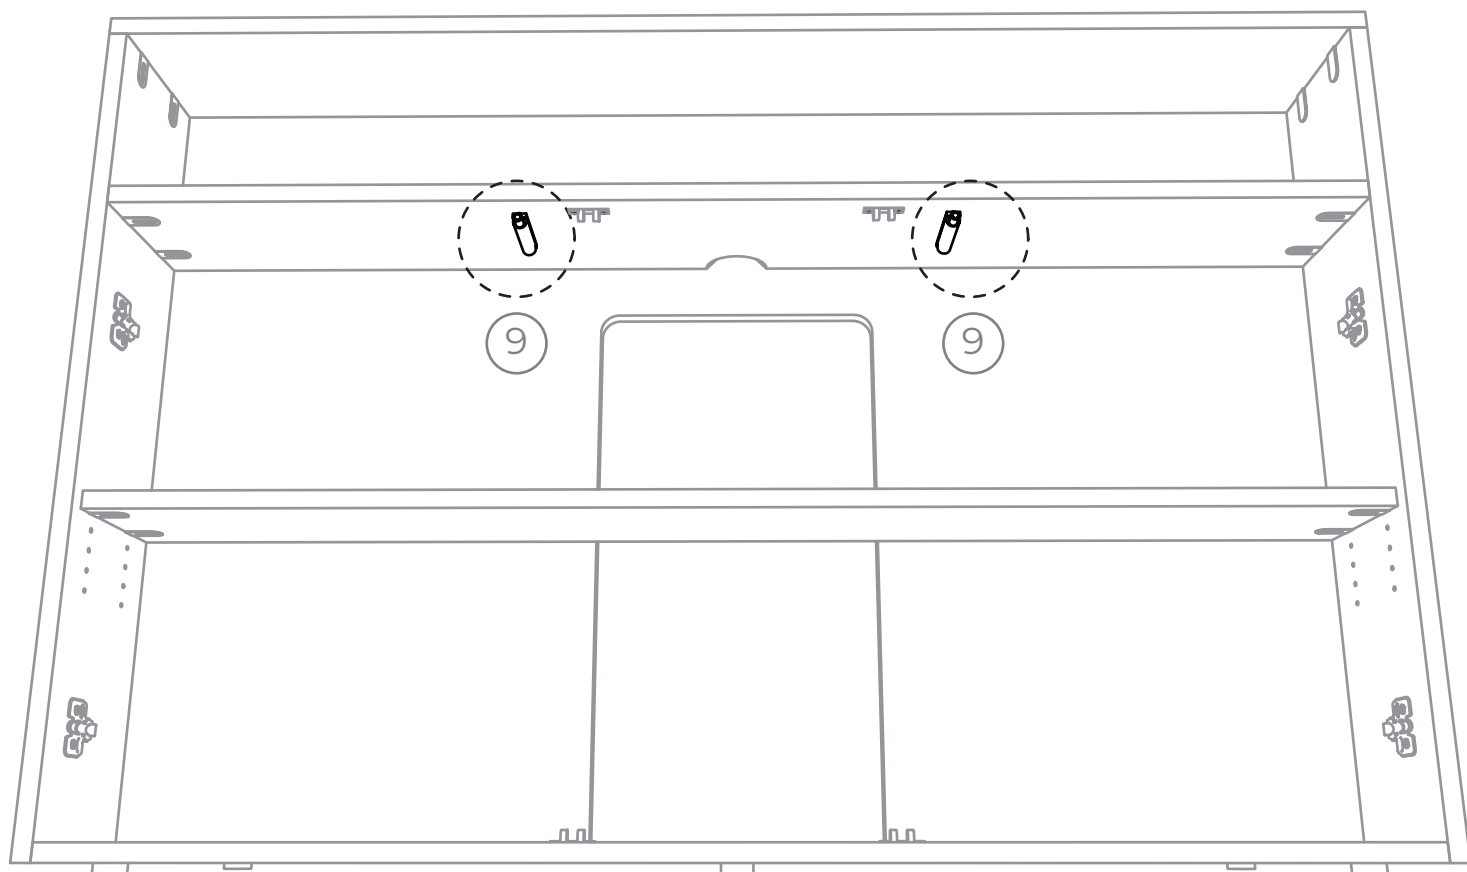

Schroef vast in de voorste 2 gaten (lage kant = voorkant).
 Haak het lipje achteraan en klik vast.
 Schuif de drukpen in de huls en druk aan.

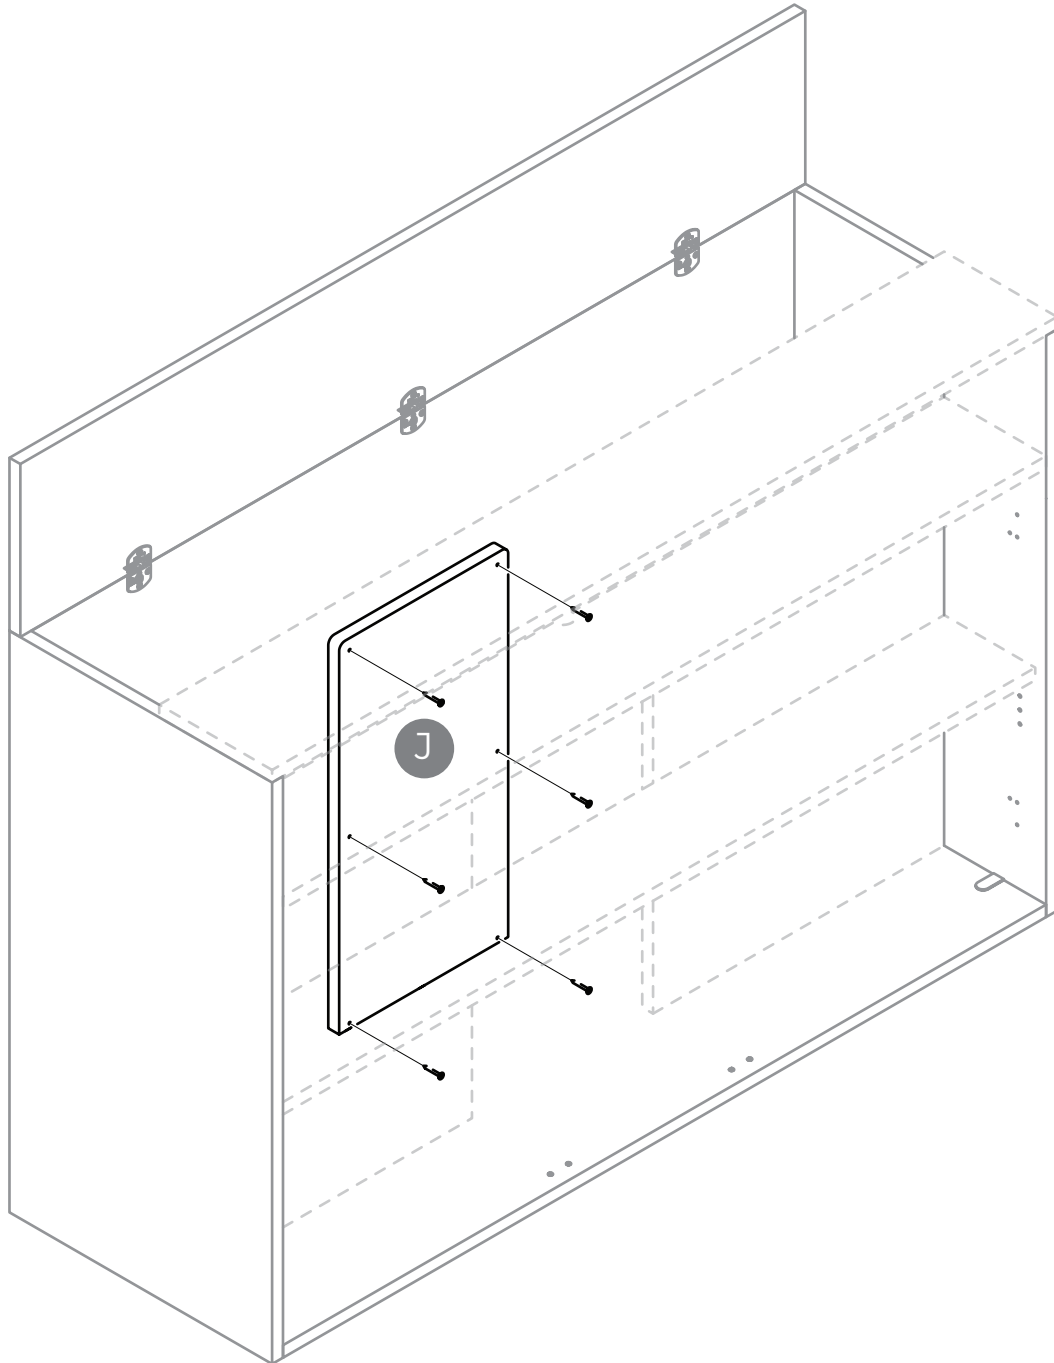

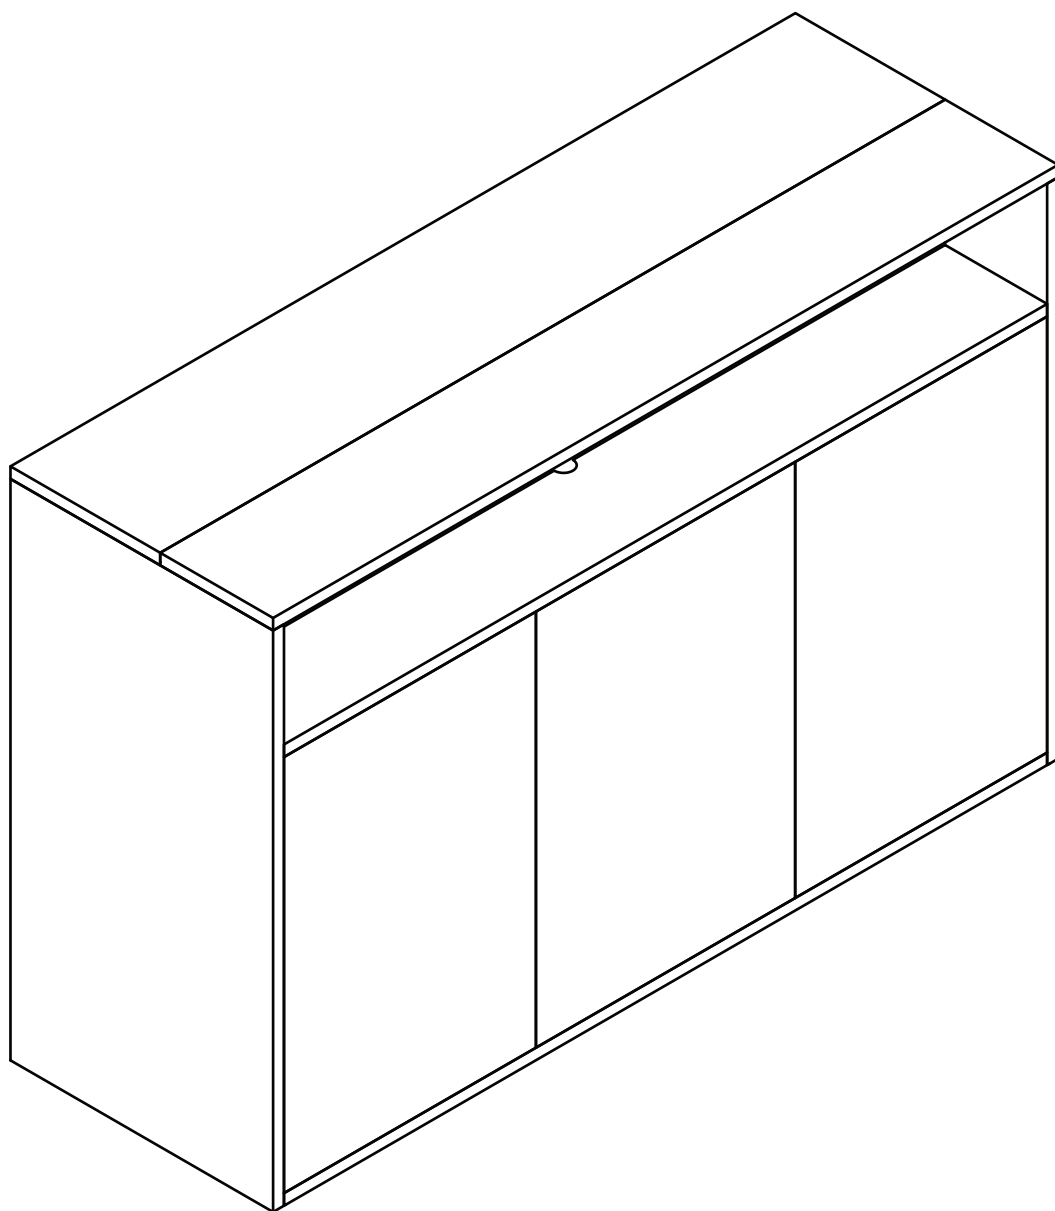

Klik het middelste deurpaneel vast en bevestig de linkse en rechtse deur via de scharnieren aan de kast